物料号：0730-T0170H22-03

尺寸：97*80mm

材质工艺：

钉装

封面彩色印刷 157g铜 过哑胶

内页黑白印刷 80g书纸

TOUCH+

StarTab 715X

Guía de Inicio Rápido

Contents

Español

01 Advertencia 05

1.1 Atención 06
1.2 Anuncios. 06
1.3 Notas de Seguridad. 06
1.4 Siglas/términos 07

02 Breve descripción de la serie de productos MID 07

2.1 Diseño General del MID 07
2.2 Introducción a los accesorios de MID 09
2.3 Uso y preparación de MID 10
2.4 Estado del MID e información. 11

03 Empezar rápido 12

3.1 Funciones de los botones. 12
3.2 Inicio y apagado. 13
3.3 Pantalla de encendido y apagado. 14
3.4 El uso de la pantalla táctil 15
3.5 Interfaz de página 16
3.6 Descripción de la barra de estado. 19

3.7 Uso del Panel de Toque 19
3.8 Configuraciones básicas del equipo 21
3.8.1 Modo silente, volúmen, notificación, tono, selección de audio, sonidos de bloqueo de pantalla. 23
3.8.2 Aplicación 24
3.8.3 Privacidad. 25
3.8.4 Almacenamiento. 26
3.8.5 Idioma y teclado. 27
3.8.6 Configuración de fecha y hora. 28
3.8.7 Selección de modo USB. 28
3.8.8 Sobre el dispositivo. 28
3.9 Instalación y desinstalación de Aplicaciones 29
3.9.1 Desinstalar Aplicaciones 30

04 Establecer conexiones 30
4.1 Conexión USB 30
4.1.1 Copie los archivos a tarjetas de memoria. 32
4.1.2 Contenido del dispositivo de almacenamiento del MID 32
4.1.3 Tarjeta de Almacenamiento 33
4.1.4 Texto de entrada 33

4.2 Conexión WIFI 34
4.3 3G conexión..... 35
05 Comunicación 36
5.1 E-MAIL..... 36

06 Multimedia..... 39
6.1 Soporte de formatos de archivos..... 39
6.2 Música 40
6.3 Cámara..... 42
6.4 Galería..... 43

07 Internet..... 46
7.1 Explorador..... 46

08 Otras aplicaciones 49
8.1 Reloj de alarma 49
8.2 Calculadora 49
8.3 Explorador..... 50

09 Problemas 52

Anexos 1 Características..... 54

StarTab 715X

MANUAL DEL USUARIO

01 Advertencia

1.1 Atención

Gracias por usar nuestros productos. El MID (dispositivo móvil con Internet) es una especie de equipo móvil con internet, delicado, fácil de llevar. Equipado con una pantalla capacitiva de 5 toques con alta resolución de 800X480, este MID soporta videos e imágenes de alta definición, así como múltiples programas y otras aplicaciones.
La interfase intuitiva del dispositivo, le facilitará su uso y le brindará una nueva experiencia. Este manual introduce varias funciones, usando habilidades y anuncios. Por favor lea el manual con cuidado antes de la utilización del MID.

1.2 Anuncios

Mantenimiento

- Por favor mantenga a su MID seco. Mantenga el equipo y el cargador de batería alejados del agua, vapor y manos húmedas en caso de corto circuito, corrosión o fallas del equipo.
- Mantenga el equipo, batería y cargador alejados de lugares con peligro de fuerte impacto o vibración en caso de falla, fuego o explosión del equipo, la batería o el cargador.
- Mantenga el equipo, batería y el cargador alejado de lugares con temperaturas muy altas o bajas en caso de que el equipo, la batería o el cargador fallen.
- No golpee, tire o perfore el MID, evite dejarlo caer, abrirlo o doblarlo.

- Mantenga el equipamiento y accesorios autorizados, de otra forma estos no serán considerados válidos por la garantía de la empresa.

1.3 Notas de Seguridad

Antes de usar el MID, por favor lea esta sección de información y hágale saber a su hijo sobre estos datos. Para información más detallada por favor refiérase a las guías de seguridad.

- No use el MID mientras conduce por su propia seguridad.
- En salones médicos, por favor siga las regulaciones y apague el equipo.
- Por favor apague su MID o póngalo en modo de avión cuando aborde uno, para evitar congestionamientos de señal Wireless con el avión.
- Por favor apague su MID si está cerca de equipamiento electrónico de alta precisión, o podría causar daños electrónicos.
- No retire piezas o accesorios de su MID sin autorización, solo instituciones autorizadas pueden reparar los MID.
- Por favor mantenga su MID alejado de equipamiento magnético. La radiación del MID podría borrar la información del dispositivo magnético.
- Por favor no use el MID en aéreas con altas temperaturas o lugares inflamables (ejemplo autoservicios).
- Por favor mantenga su MID y accesorios alejados de los niños sin supervisión.
- Por favor obedezca las leyes y regulaciones cuando usted usa su MID, y respete la privacidad de los demás.

- Por favor obedezca las especificaciones relevantes de este manual cuando usted usa el cable USB. O de lo contrario podría dañar a su MID o computadora.
- Por favor no use su MID en lugares mojados como el baño, Mantenga su MID alejado de ser mojado o salpicado por líquidos.
- Por favor elija el volúmen apropiado, use auriculares a volúmenes no muy altos, si siente molestia, baje el volúmen o pare por un tiempo.

1.4 Siglas/términos

Siglas/Términos	Nombre Completo	Instrucción
MID	Dispositivo Móvil de Internet	Terminales de Internet móvil
WIFI	Fidelidad sin cable	Basado en IEEE 802.11B estándar wireless LAN
TF	Trans Flash	También llamado Micro SD

02 Breve descripción de la serie de productos MID

2.1 Diseño General del MID

Cámara
altavoz
TOUCH+

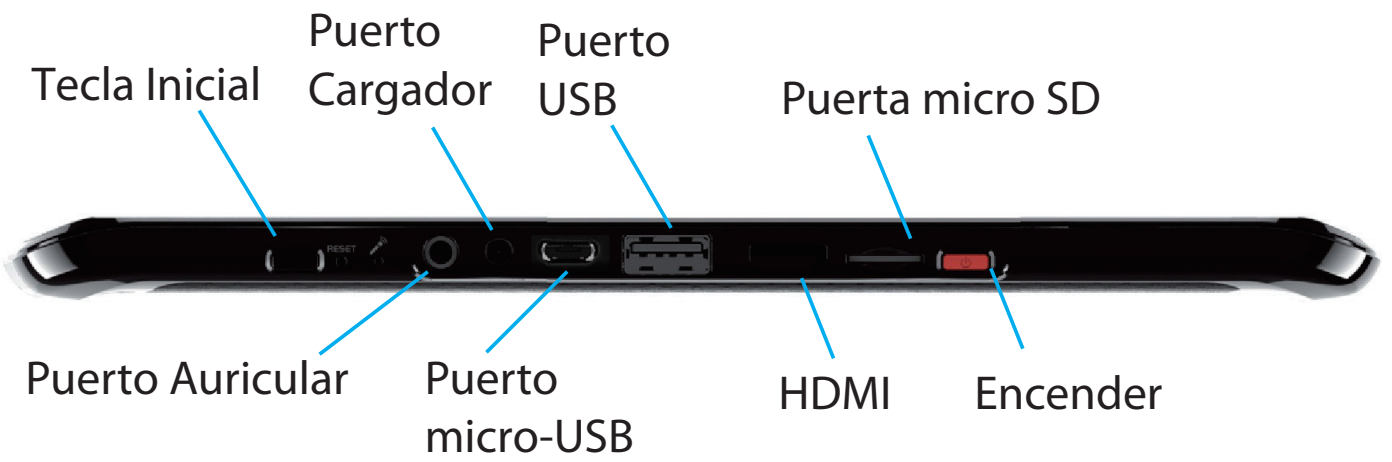
Tecla Inicial
Puerto Cargador
Puerto USB
Puerta micro SD
Puerto Auricular
Puerto micro-USB
HDMI
Encender

2.2 Introducción a los accesorios de MID

Lista.

El paquete con su MID incluye los siguientes ítems.

- Máquina MID
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Auricular
- Manual de usuario

2.3 Uso y preparación de MID

Gerenciamiento y carga de la batería antes de usar el MID, por favor antes de usar el MID, cargue la batería.

1. Use el adaptador AC para cargar la batería de su MID
   Este tablet adopta una batería de polímero construida con litio, deben ser usados adaptadores estándar para cargarla.
   (Entrada: AC110~240V 50/60Hz 0.4A; Salida: DC5.0V/1.5A).

2. Las dos primeras veces que cargue, por favor manténgalo cargando por alrededor de 6 horas, luego de eso, al menos 4 horas.

Por favor cárguelo en las siguientes condiciones:
A: El ícono de batería muestra que no hay carga.
B: El sistema automáticamente se apaga luego de hacer el reinicio.
C: Al apretar botones de operación no se obtiene respuesta.
D: La parte superior derecha del dispositivo muestra íconos rojos.

1. Si usted no ha usado el Tablet por un largo tiempo, para evitar daños por consumo de energía, por favor cargue la batería al menos una vez por mes.
2. Luego de un apagado por baja batería, conecte el cargador, el dispositivo mostrará que tiene baja batería, por favor espere un poco antes de encenderlo para que el dispositivo tenga suficiente energía como para poder manipular el menú.
3. La carga del dispositivo es recomendada hacerla con este en estado de apagado. Con el equipo encendido, el tiempo de

carga se alarga.

2.4 Estado del MID e información.

Íconos.

Por favor pulse el marco de columna y la diapositiva a directamente sobre la pantalla para abrir el icono de aviso. Seleccione las opciones de vista precisas y comprobación la información detallada. Más tarde usted puede pulsar la caja de información y deslizarse para cerrar las ventanas de información. La ilustración de icono para la barra de estado es así:

	Nuevo email		Silencio
	Nuevo mensaje instantáneo		No hay tarjeta SD
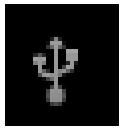	Línea de USB para conectar PC con MID		Bajando/Subiendo contenido
	Pendiente por revisar		Descarga completa
	Alarma		Alerta general(como falla de sincronización)
	Reproduciendo música		Modo de vuelo
	Sincronización de datos		Cargando

	Insuficiente espacio en tarjeta SD		Más
	Servicio WIFI conectado/ Red no conectada		Signos de carga de batería.

Panel de avisos.
Los íconos de aviso implican nuevos mensajes, como alarmas configuradas, calendarios, inserción de tarjetas SD, etc. Usted puede abrir el panel de información para leer la información específica.

Abrir el panel de avisos.
Cuando nuevos avisos aparecen en la barra de avisos, por favor presione y deslice la barra para abrir el panel de avisos.

03 Empezar rápido

3.1 Funciones de los botones

Ilustración de funciones de los botones:

Tecla encendido	• Presionar este botón para hacer inicio. • En fase de inicio, presiónelo para que salga una venta con opciones de apagado. • En fase de inicio, presiónelo para apagar la pantalla

Botón de menú	• Presione este botón para abrir el menú de interfaz • Presione este botón para desbloquear la pantalla.
Botón retroceso	• Presione rápido este botón para regresar a la operación o lugar previo donde se encontraba. • Presione largo este botón para regresar a la interfaz principal.
Tecla HOME	• Presione este botón para regresar a la interfaz de función desde la interfaz arbitraria. • Presione largo este botón para abrir la ventana de operaciones realizadas recientemente.
Botón reseteo	• Si el Tablet tiene error, use un objeto pequeño para presionar el RESET, el Tablet se verá forzado a apagarse. • Sugerimos que no use el botón de RESET a menos que el Tablet no sea capaz de apagarse normalmente. De lo contrario podría ser más fácil dañar el sistema del Tablet.
Volúmen -	Disminuir el volúmen.
Volúmen +	Aumentar el volúmen.

3.2 Inicio y apagado

Inicio

Luego de presionar el botón de encendido por 2 segundos, usted puede ver el logo de inicio.

El sistema entra en estado de pantalla bloqueada luego de abrir. Por favor presione el botón de Encendido/Apagado para refrescar, y deslice el ícono para desbloquear la pantalla.

Apagado

1. Presione largo el botón de Encendido/Apagado, luego las opciones aparecerán.
2. Hay un modo sin sonido en las opciones del dispositivo. Apague y cancele.
3. Presione **Apagar**.

3.3 Pantalla de encendido y apagado

Estará cerrado durante el vacio de la pantalla.

- Luego del tiempo de vacío, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar batería.
- Cuando la pantalla está encendida, usted puede presionar el botón de Encendido/Apagado para apagar la pantalla.

Nota: Si usted necesita saber cómo cambiar el tiempo de bloqueo por favor revise el capítulo 3.8.1

Abriendo en condición de pantalla cerrada

Cuando la pantalla está apagada, usted puede presionar largo el botón de Encendido/Apagado para activarlo. Entre a la condición de bloqueo luego de abrir, presione el ícono de “bloqueo” y luego deslícelo hacia el lado para desbloquear, y presionando y deslizando hacia abajo el ícono de “voz” para poner en silencio.

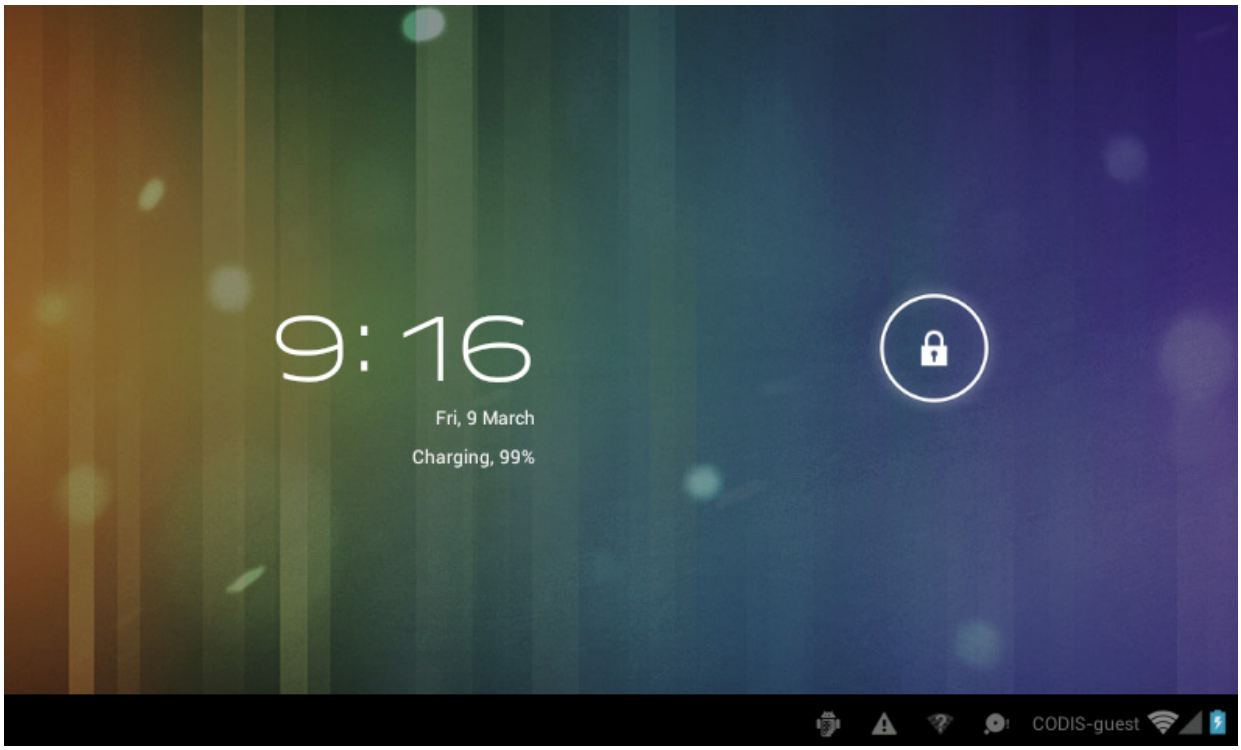

3.4 El uso de la pantalla táctil

Modo de operación de MID

Existe diversas formas de explorar la pantalla, menú y aplicaciones, etc. en el MID.

Clic

Cuando usted quiere usar el teclado de la pantalla, usted puede escoger aplicaciones en la página principal mientras que haga clic al proyecto con el dedo.

Presionar

Si usted desea abrir una opción habilitada (cómo una caja de texto o acceso directo de web) o mover un atajo y menú principal de programa, mientras presiona los ítems.

Deslizamiento rápido o Deslizamiento
Deslizamiento rápido o deslizamiento con sus dedos haciendo acción rápida vertical acción de arrastre horizontal.

Arrastre
Antes de empezar a arrastrar, usted debe usar su dedo para presionar fuertemente por un período breve de tiempo. Mientras arrastra en la posición que desea, puede aflojar más el dedo.

Rotación
Para muchas imágenes, usted solamente gira el MID y luego la pantalla se moverá de dirección lateral a directa. Así mismo como con los textos, películas, etc.

3.5 Interfaz de página

La pantalla de menú principal muestra todas las aplicaciones. Usted puede usar la aplicación, declarar atajo y modificar su página principal y fondo de interfaz, etc.

En la interfaz principal, usted puede administrar los íconos de la interfaz principal: presione largo los íconos por 3 segundos, luego de eso los íconos se agrandará, entonces usted puede arrastrarlos a donde desee en la interfaz y aflojar su dedo.
Borrar íconos: presione largo los íconos por 3 segundos, arrastre los íconos hacia la parte superior del tablet mientras que el ícono se pone rojo, afloje su mano, luego de esto usted puede eliminar íconos.

Google
2160P
134M5
2160P
Gallery
Music
Browser
Settings
Market
6:53

Google
121M10
Music
Browser
Settings
Market
6:50

3.6 Descripción de la barra de estado

La barra de estado está en la parte inferior de la pantalla.
En la parte inferior izquierda, se muestra la interfaz principal del programa, Retorno, página principal, archivos corriendo en el fondo, disminuir volúmen, aumentar volúmen, menú.
En la esquina derecha superior, muestra el USB conectado, eliminación de fallo de USB conectado, espacio de tarjeta SD insuficiente, hora, fuerza de la señal de Wi-Fi y signo de carga de la batería.

3.7 Uso del Panel de Toque

Dispositivo equipado con una pantalla de 7 pulgadas. Siguiendo el área de la pantalla principal es descrita y describe algunas notas de cómo usar la pantalla de toque.

No importa en qué interfaz usted tiene en la pantalla, usted puede volver de vuelta a la página principal presionando la tecla suave en los íconos inferiores.

Atención: La tecla suave de la pantalla principal funciona como la de vuelta a la máquina .
En aplicaciones diversas con presionar la tecla de retorno en la parte inferior izquierda en la pantalla de toque, usted puede regresar a la interface en el nivel superior.

En diversas aplicaciones, presionando la tecla de menú en la esquina inferior de la pantalla de toque, en la pantalla aparecerá fondo de pantalla, administrar aplicaciones y configuraciones de sistema como se muestra.

Recordatorio: la tecla suave de la ventana principal funciona como el menú de máquina retrocediendo hacia la interfaz de mantenimiento, usted puede tocar el ícono para abrir las aplicaciones.

3.8 Configuraciones básicas del equipo

Configuraciones: Presione el botón de configuración

, entre a la interfaz de configuración.

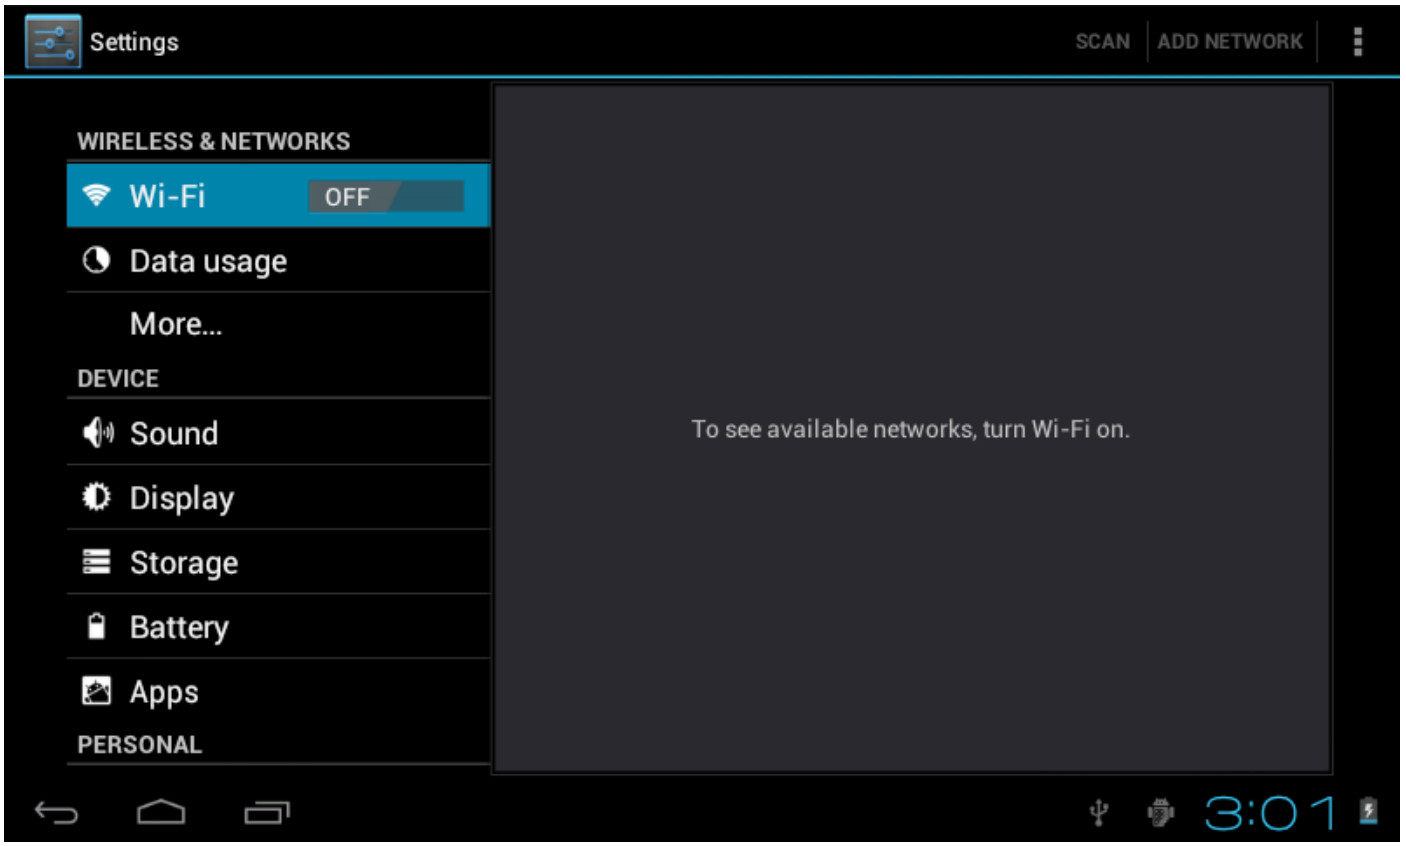

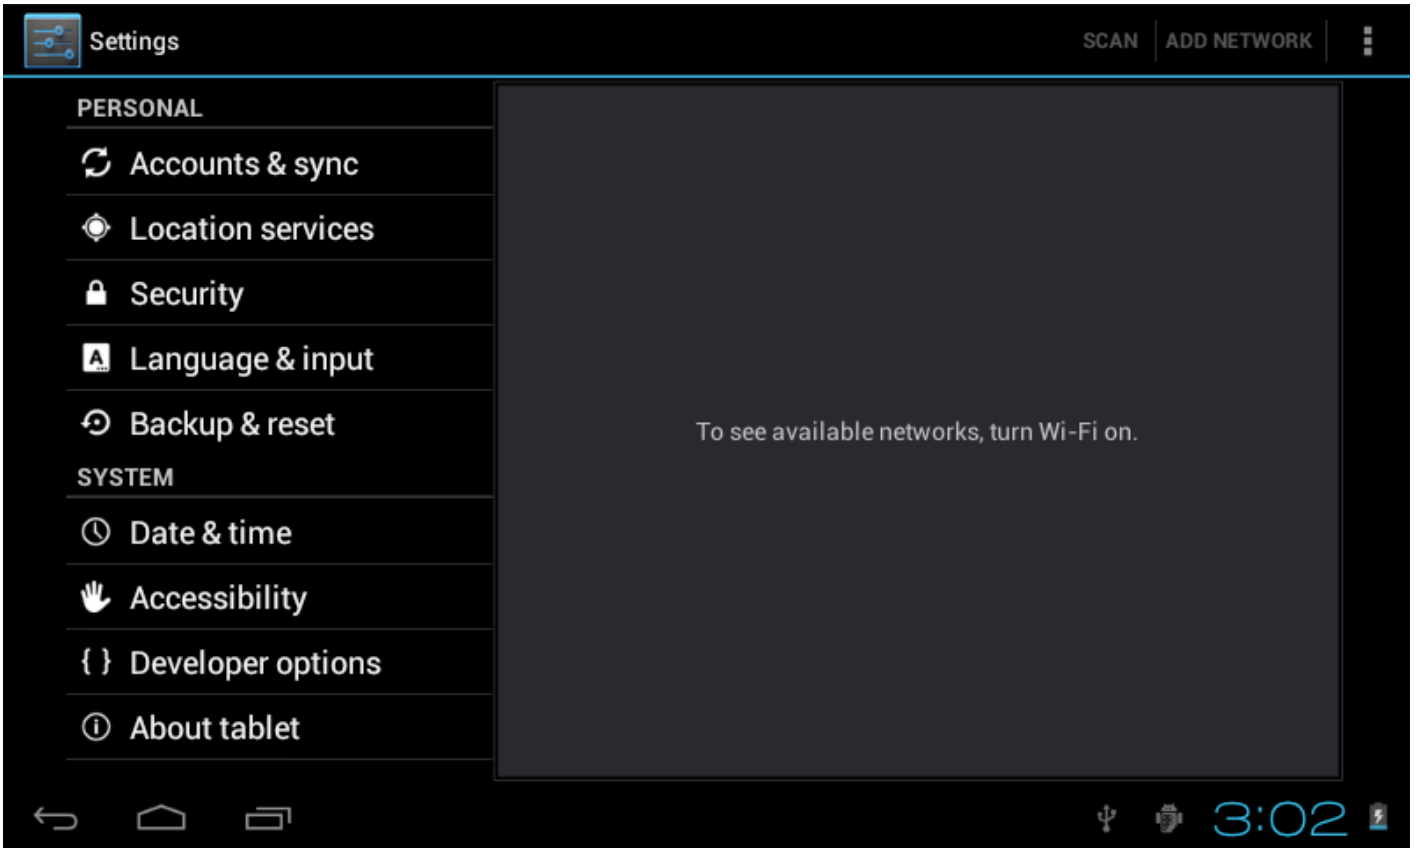
Settings
SCAN
ADD NETWORK
PERSONAL
Accounts & sync
Location services
Security
Language & input
Backup & reset
SYSTEM
Date & time
Accessibility
{ } Developer options
About tablet
To see available networks, turn Wi-Fi on.
3:02

3.8.1 Modo silente, volúmen, notificación, tono, selección de audio, sonidos de bloqueo de pantalla

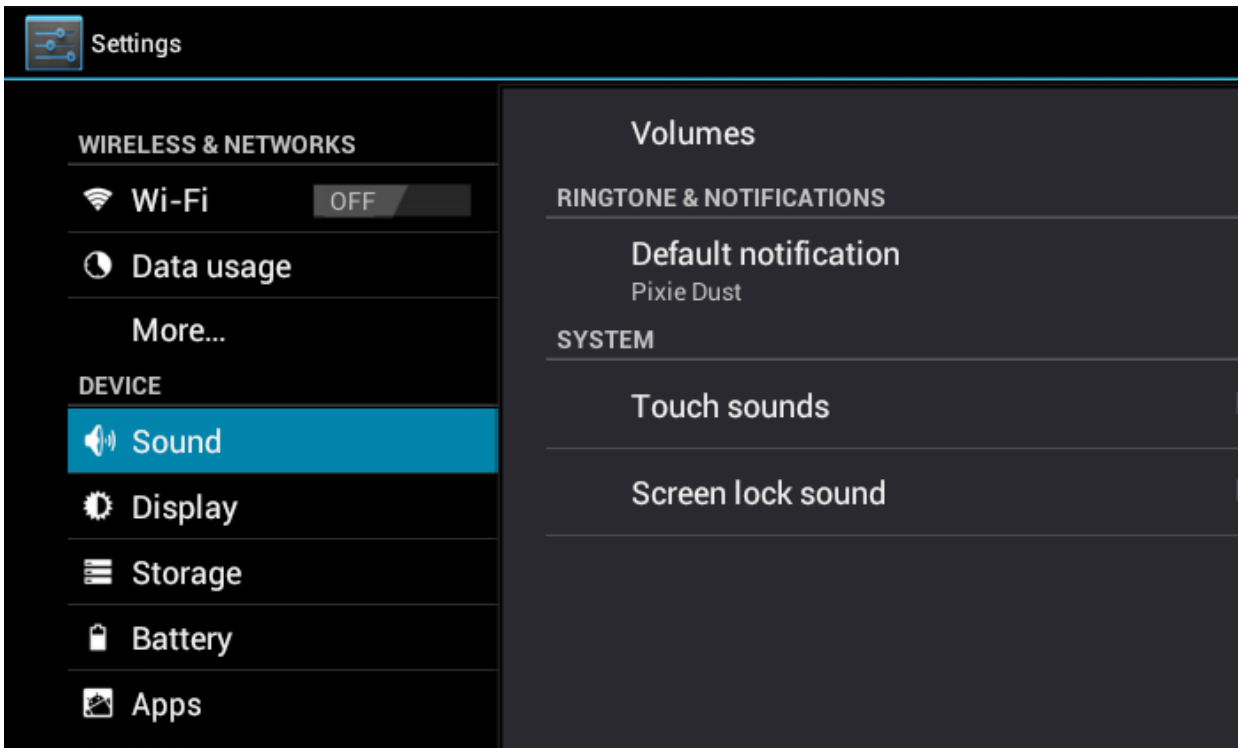

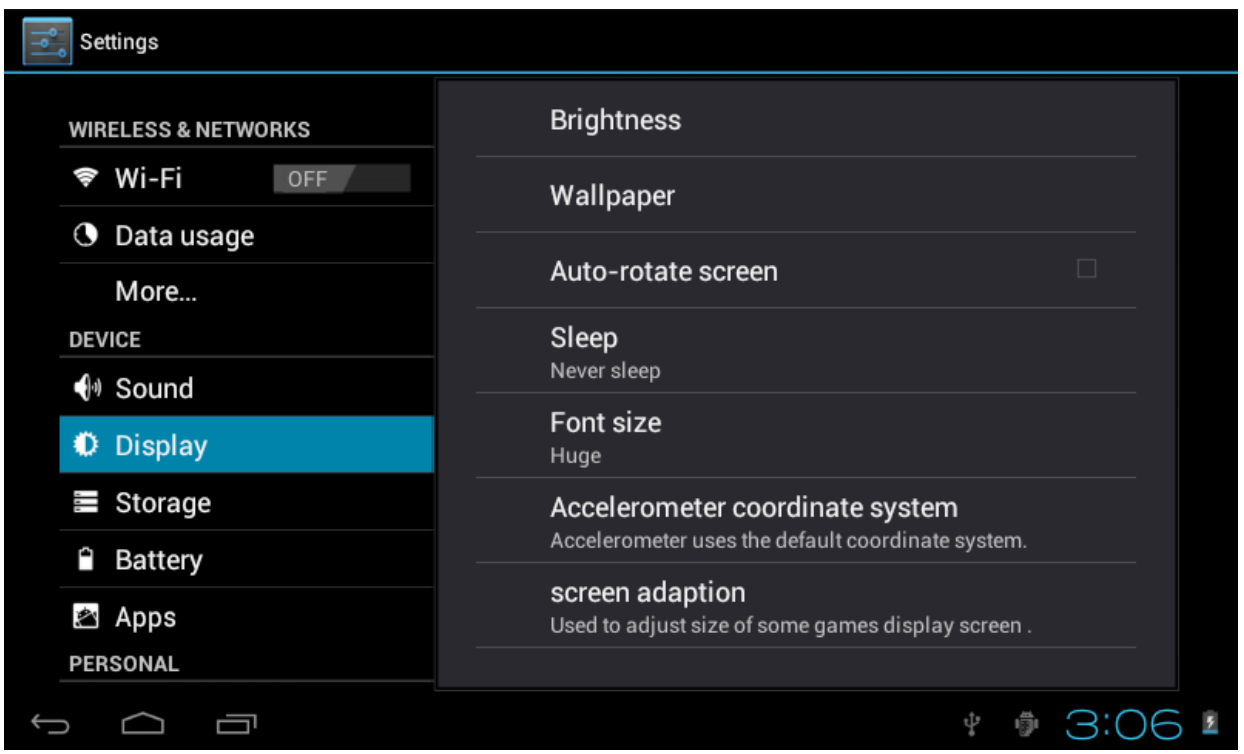

3.8.2 Aplicación

Administrar aplicaciones.

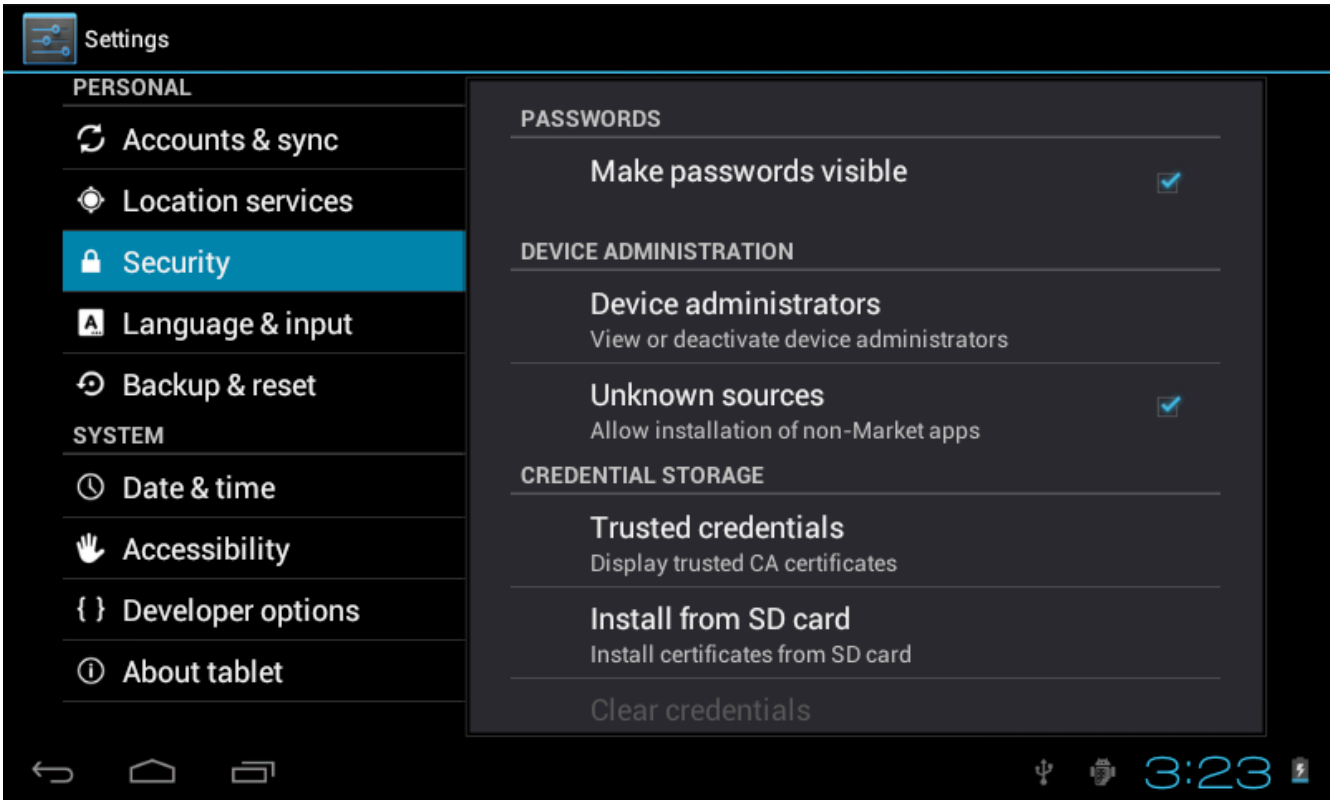

Fuentes desconocidas: Presione “Fuentes desconocidas”, luego clic “OK”.
Administrar aplicación: Administrar y desinstalar aplicación.
Atención: Cuando usted actualiza su Firmware, por favor conecte el cable USB.

Como desinstalar?

1. Entre

“configuraciones”>”Aplicación”>”Administrar aplicación” luego ahí estará la lista de aplicaciones instaladas.
2. CLIC en el ícono que desea desinstalar, entrará en la siguiente interfaz

3. CLIC desinstalar, usted luego puede borrar la aplicación.

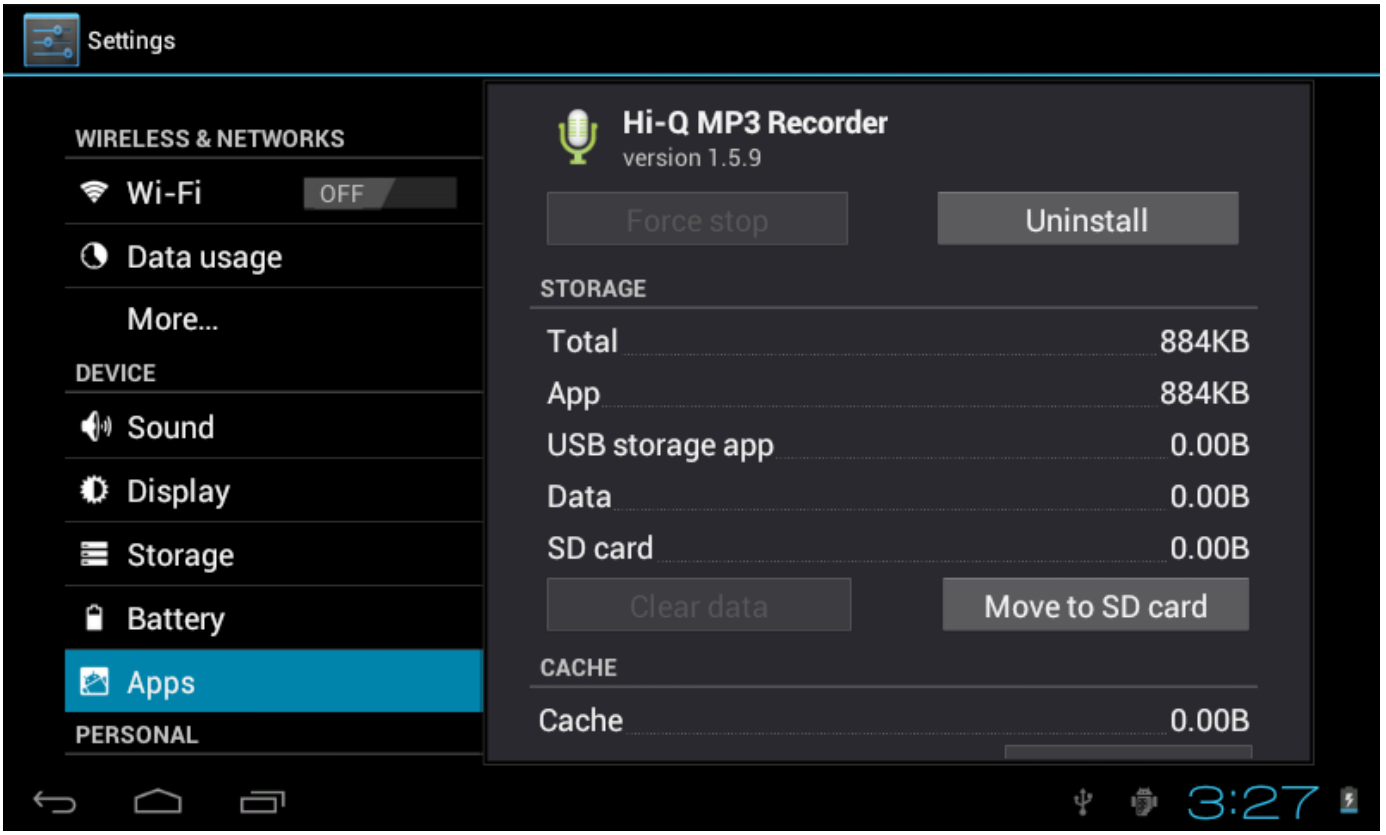

3.8.3 Privacidad

Restaurar configuración de fábrica.

Cuando existen muchos errores en su MID o usted olvidó su contraseña, usted puede usar **Restaurar configuración de fábrica** para restaurarlo al estado inicial.

Métodos:

1. En la interfaz de página inicial, presione la tecla de menú.
2. Clic **configuraciones.**
3. Clic **copia de seguridad y resetear.**
4. Clic **reseteo de fábrica.**
5. Espere a que el sistema se reinicie.

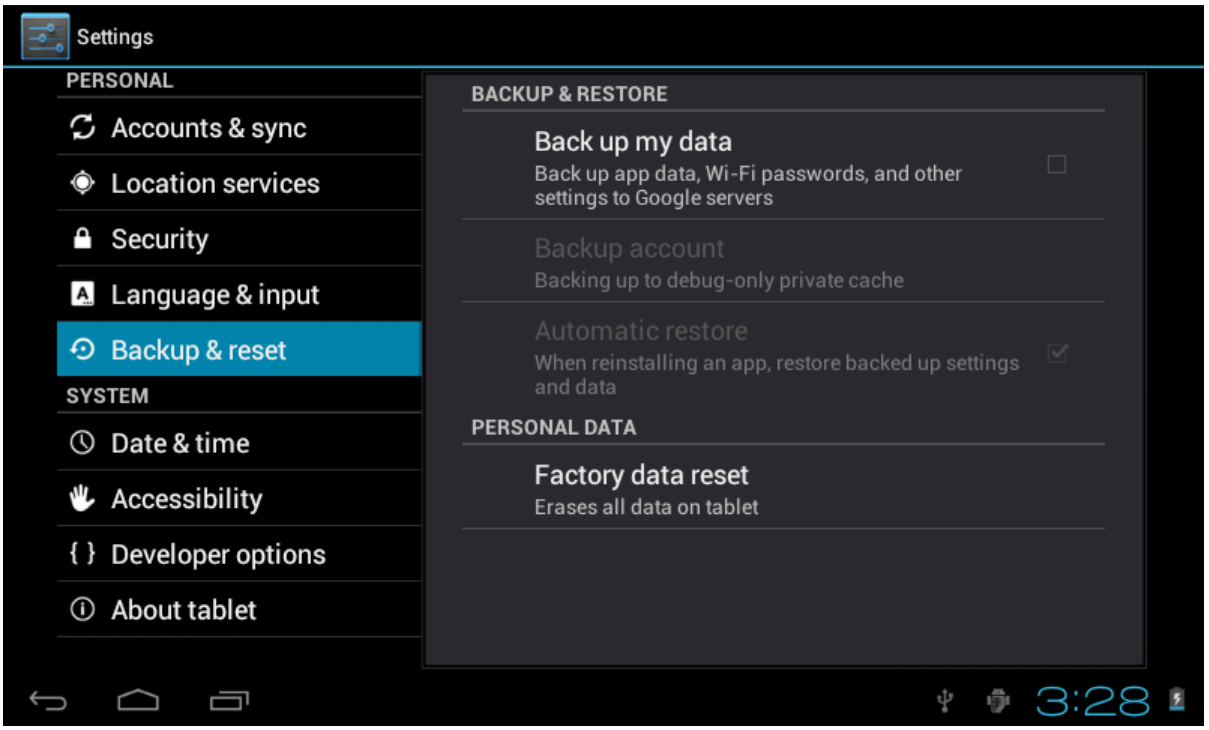

3.8.4 Almacenamiento

Retiro de la tarjeta SD, ver espacio de almacenamiento disponible.

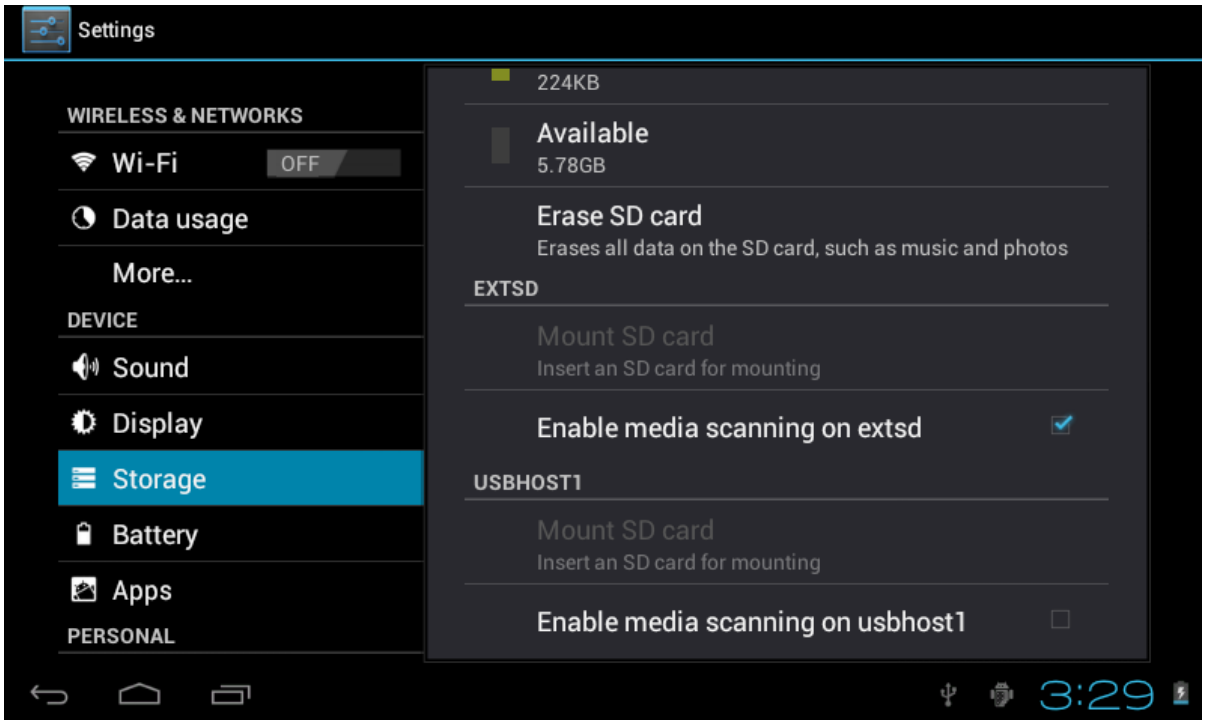

Atención: Por favor presione la opción ”borrar tarjeta SD” para que la tarjeta pueda ser removida de forma segura.

3.8.5 Idioma y teclado

Configuraciones: Idioma, texto y opciones de corrección automática

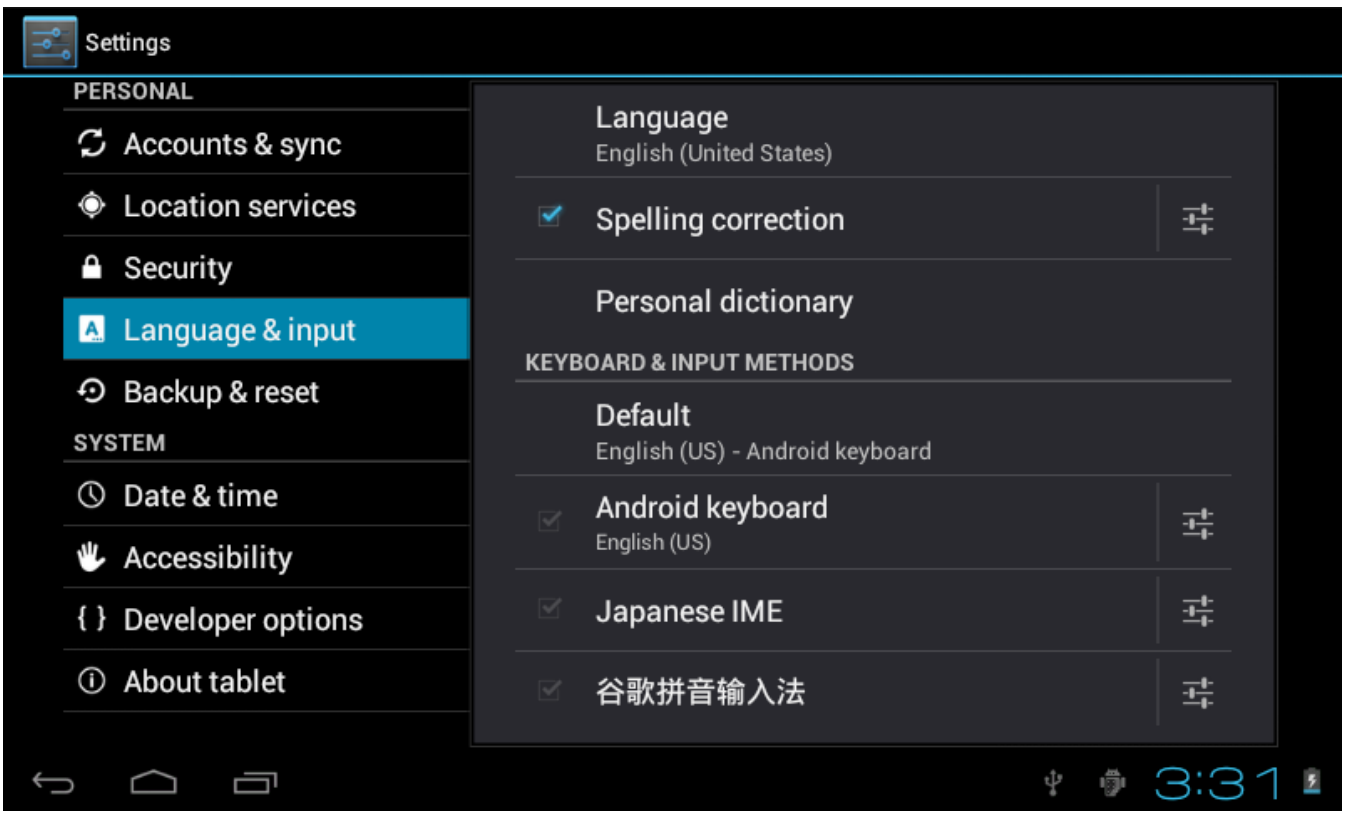

Seleccionar idioma: 54 tipos de idiomas están disponibles
Atención: Los sistemas Android pueden soportar 54 tipos de idiomas, pero el menú de interfaz solo soporta 14 tipos de idioma.
Teclado Android: configuración de teclado Android.
Sonido de teclas
Auto-capitalización
Mostrar sugerencias: Mostrar palabras de sugerencia mientras se escribe.

Auto-completar: La barra de especificación y de puntuación insertará automáticamente palabras subrayadas.

3.8.6 Configuración de fecha y hora

Definir fecha, hora, zona horaria y formato de fecha.

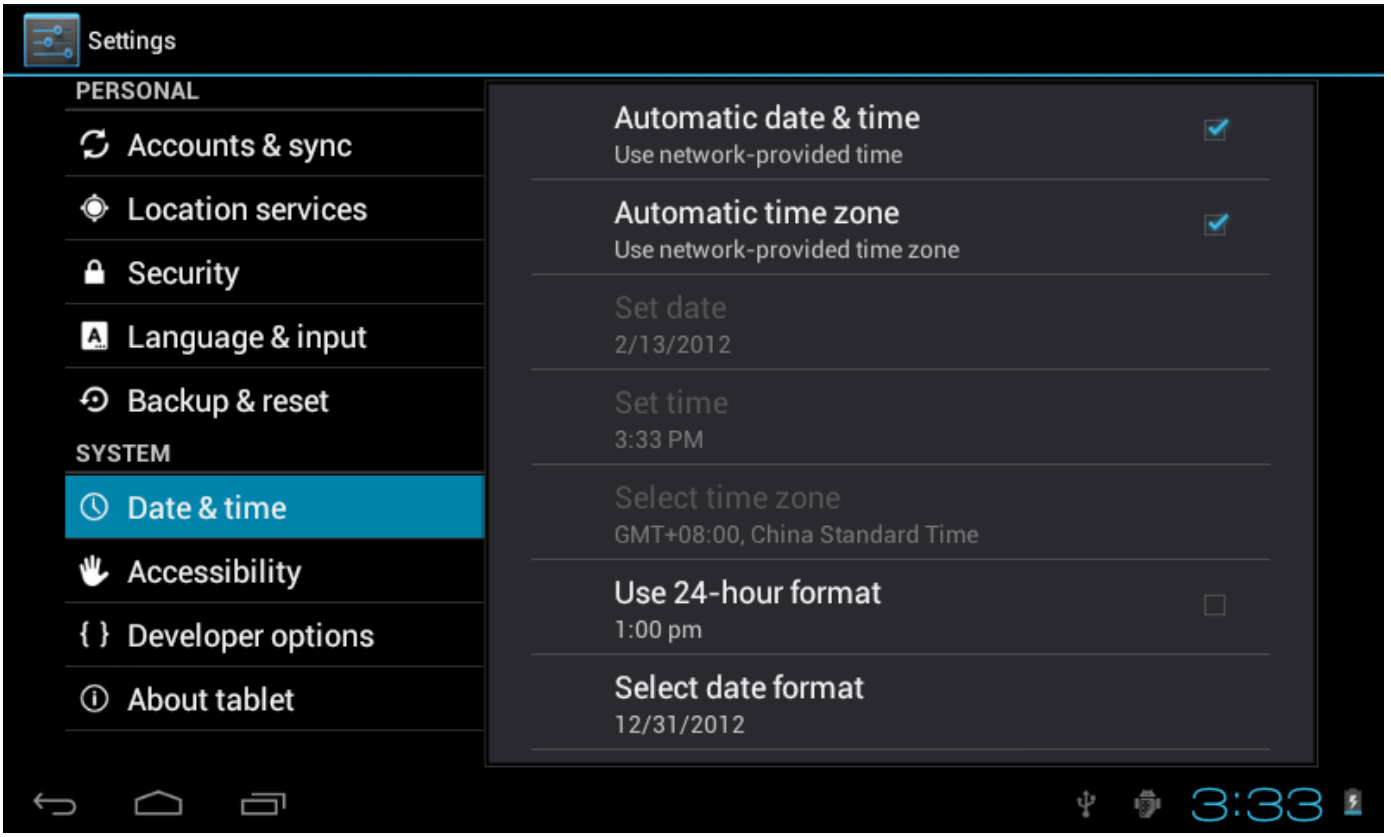

3.8.7 Selección de modo USB

Escoger patrón de trabajo de USB: OTG/HOST/SLAVE……..

3.8.8 Sobre el dispositivo

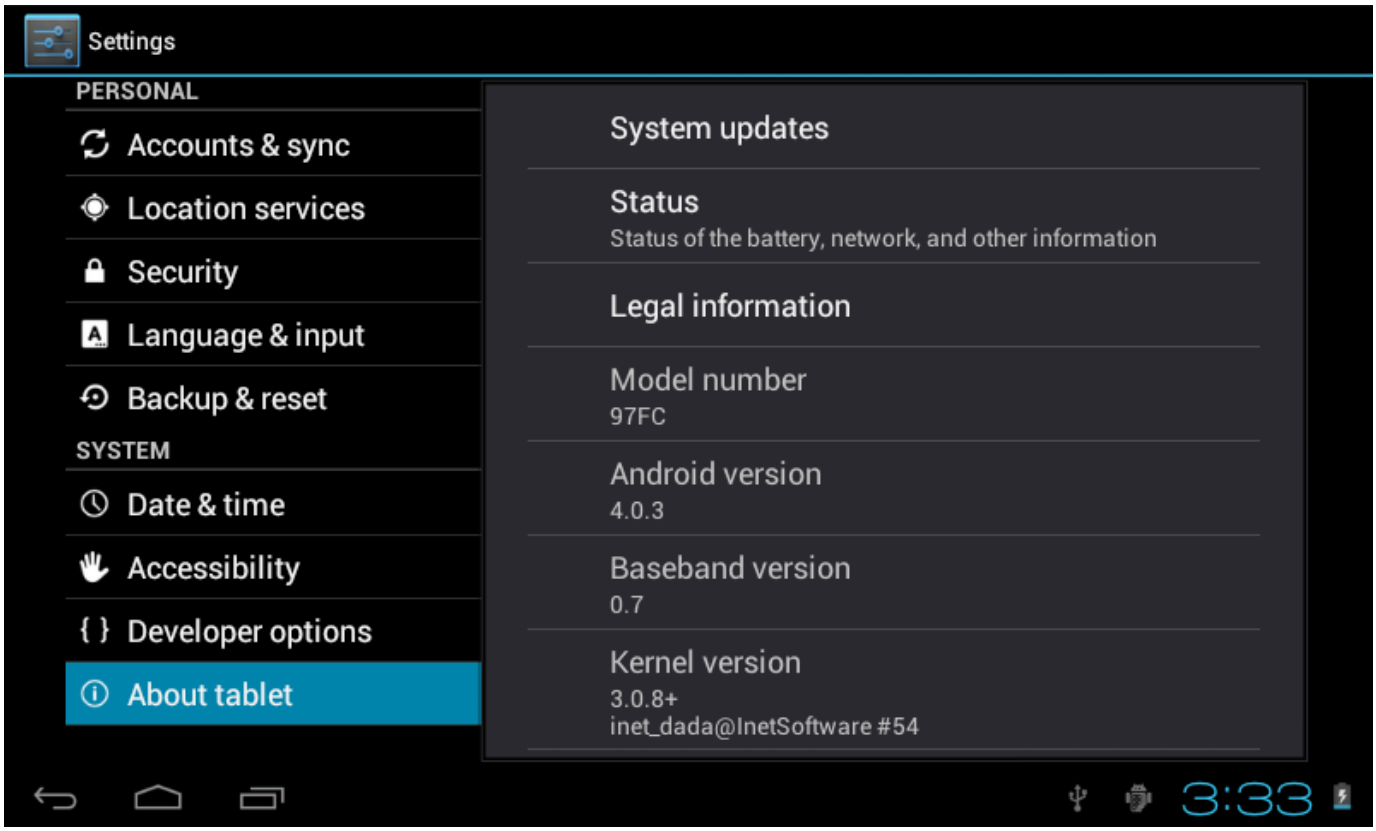

3.9 Instalación y desinstalación de Aplicaciones

Este tablet soporta aplicaciones de Android en el mercado por terceros, la mayoría de las aplicaciones pueden instalarse en red y pueden copiarse a tarjetas NAND FLASH o SD.

Clic en el ícono de ESFILEEXPLORE

. Está habilitado para el disco de memoria interna y el disco de la tarjeta SD. Seleccione las aplicaciones que usted desea instalar, clic el ícono de aplicación y luego “OK”, regrese al menú principal. Este mostrará la aplicación instalada que usted seleccionó.

Recordatorio: Algunas aplicaciones de terceros deben ser instaladas apropiadamente por una memoria, aplicaciones de terceros como estas, no podrán ser instaladas descargándolas en el dispositivo.

3.9.1 Desinstalar Aplicaciones

Clic en configuración, selección Aplicaciones, seleccione la aplicación que usted desea desinstalar y haga Clic en “desinstalar” ----> clic “OK” como se muestra abajo:

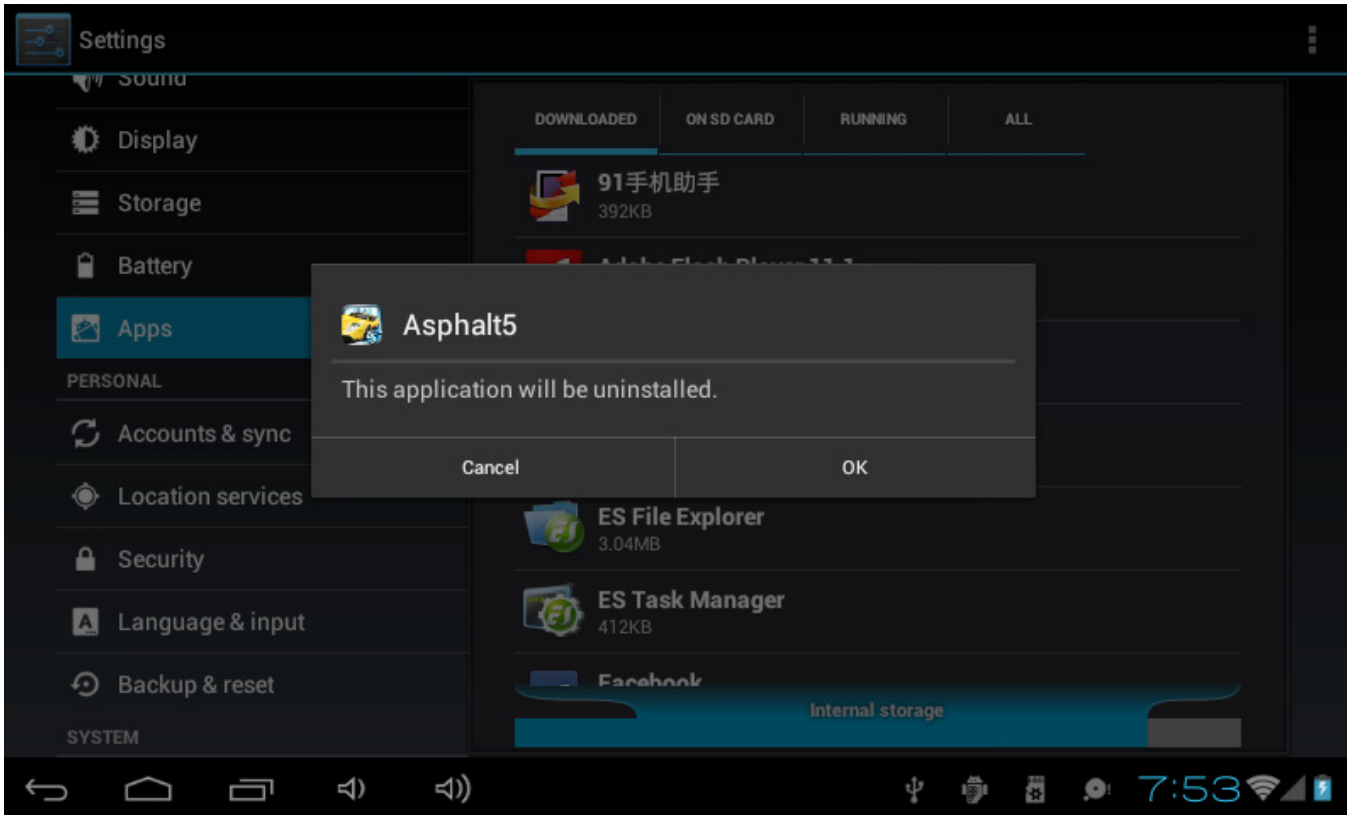

04 Establecer conexiones

4.1 Conexión USB

1. Use el cable USB para conectar su USB a la computadora. Mensajes de avisos van a aparecer en la barra de avisos.
2. Arraste el ícono en la esquina inferior izquierda.
3. En el panel de notificación, clic en **USB conectado**, luego clic **Encender almacenamiento USB**.

4. Luego la conexión USB estará hecha satisfactoriamente.

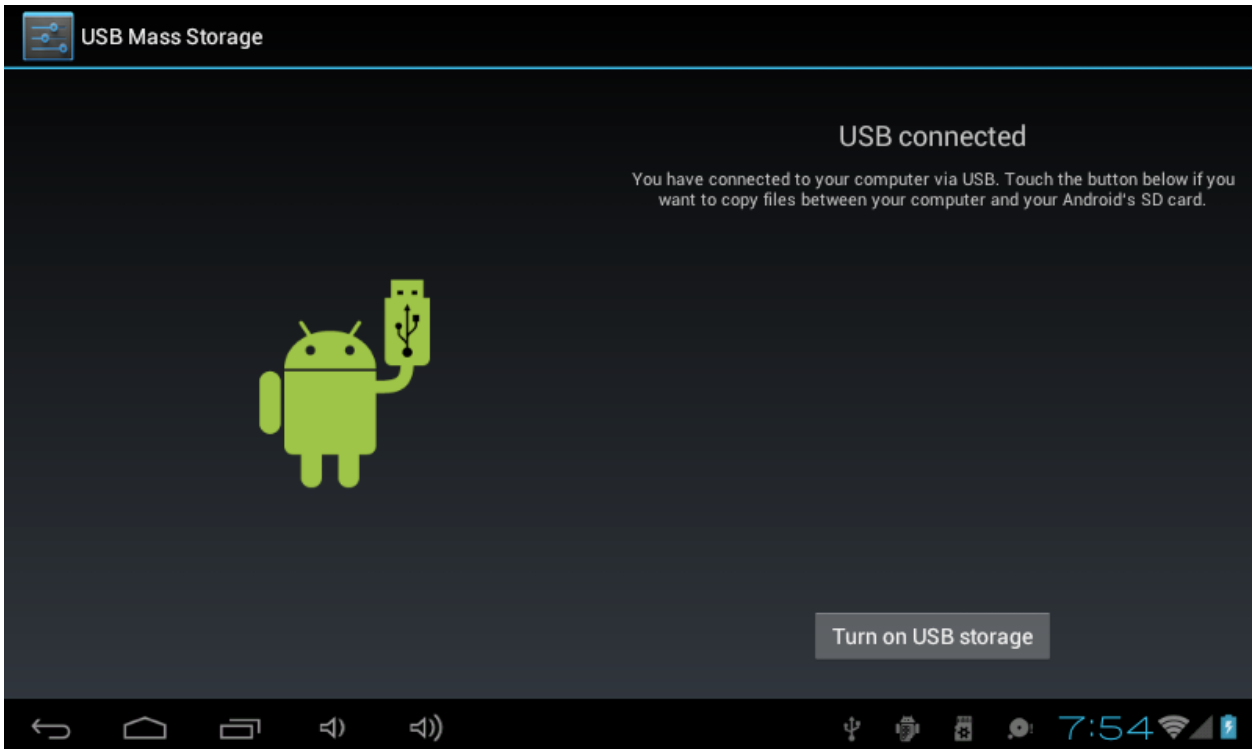

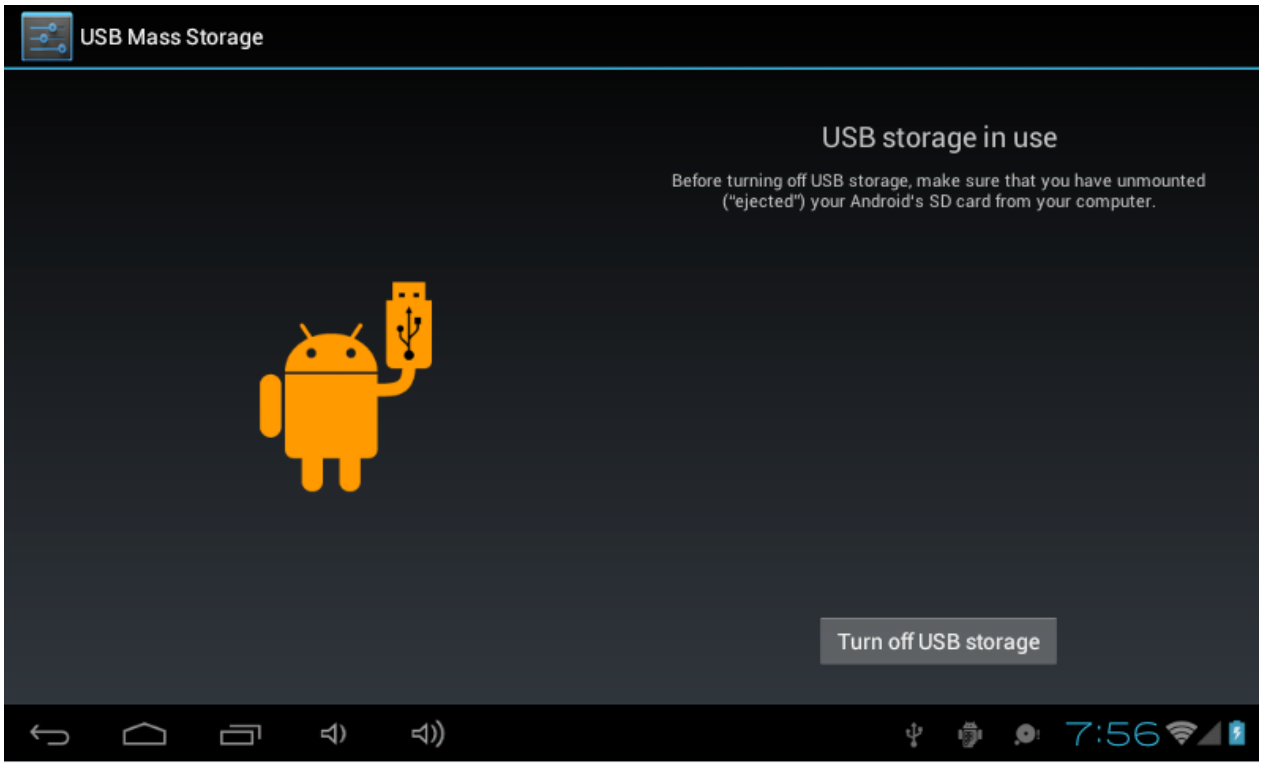

4.1.1 Copie los archivos a tarjetas de memoria

1. Use el cable USB para conectarlo a una computadora.
2. Luego de ajustar su **configuración de almacenamiento**, conecte el MID con la computadora.
3. Abra **Mi PC** en su computadora, "disco portátil(x)" puede ser visto.
4. Seleccione los archivos deseados y cópielos al "disco portátil(x)"
5. Luego de copiar los archivos, clic en el ícono de "**remover hardware de forma segura** " en su computadora en la barra de tareas para separarlo.

4.1.2 Contenido del dispositivo de almacenamiento del MID

El dispositivo de almacenamiento Tarjeta NAND, posee 4Gb de espacio de almacenamiento para guardar archivos.

Tarjeta de memoria SD
Con la anterior mencionada se pueden conectar dos dispositivos de almacenamiento usando un USB.

Nota: Cuando usted conecta el cable USB con un MID, habilitando el dispositivo de almacenamiento USB usted no tendrá acceso a la memoria interna; Si usted desea acceder a la memoria interna, por favor desconecte el dispositivo USB.

4.1.3 Tarjeta de Almacenamiento

Copiar archivos a la tarjeta de almacenamiento

Usted puede transferir archivos entre su MID y su computadora como música, y videos, etc. Si usted desea revisar los archivos, por favor haga Clic en el explorador de archivos, luego usted puede explorar los contenidos de la memoria SD.

Borrar archivos de la tarjeta de memoria del MID

Seleccione el archivo que desea borrar.

6. Clic en el archivo que desea borrar. Luego el menú del archivo aparecerá.
7. Clic **"borrar"**

4.1.4 Texto de entrada

Use el teclado de la pantalla

Cuando usted inicia programas o selecciona la caja de edición de texto que necesitan ingresar el texto o número, el teclado de la pantalla aparecerá.

Existe un método de entrada opcional de teclado abajo:

Teclado Android.

El método de entrada de terceros(el usuario puede instalar cualquier modo de entrada independiente)

Seleccione el método de entrada que usted desea usar.

Para pre-instalación, el teclado Android irá a mostrar cuando usted desee poner una palabra.

1. En la interfaz de la página principal, presione el botón de menú y

luego Clic “configuración”
2. Clic la **entrada de idioma**.
3. Liste todos los modos de entrada del MID en la configuración del área de texto.
4. Clic el método de entrada que usted desea.

Uso y cambio de método de entrada
1. En la interfaz de entrada del texto, mantenga presionado el área de edición de texto hasta que aparezca la opción “editar menú de texto”. Luego Clic en el método de entrada.
2. Seleccione el método de entrada que usted desea.

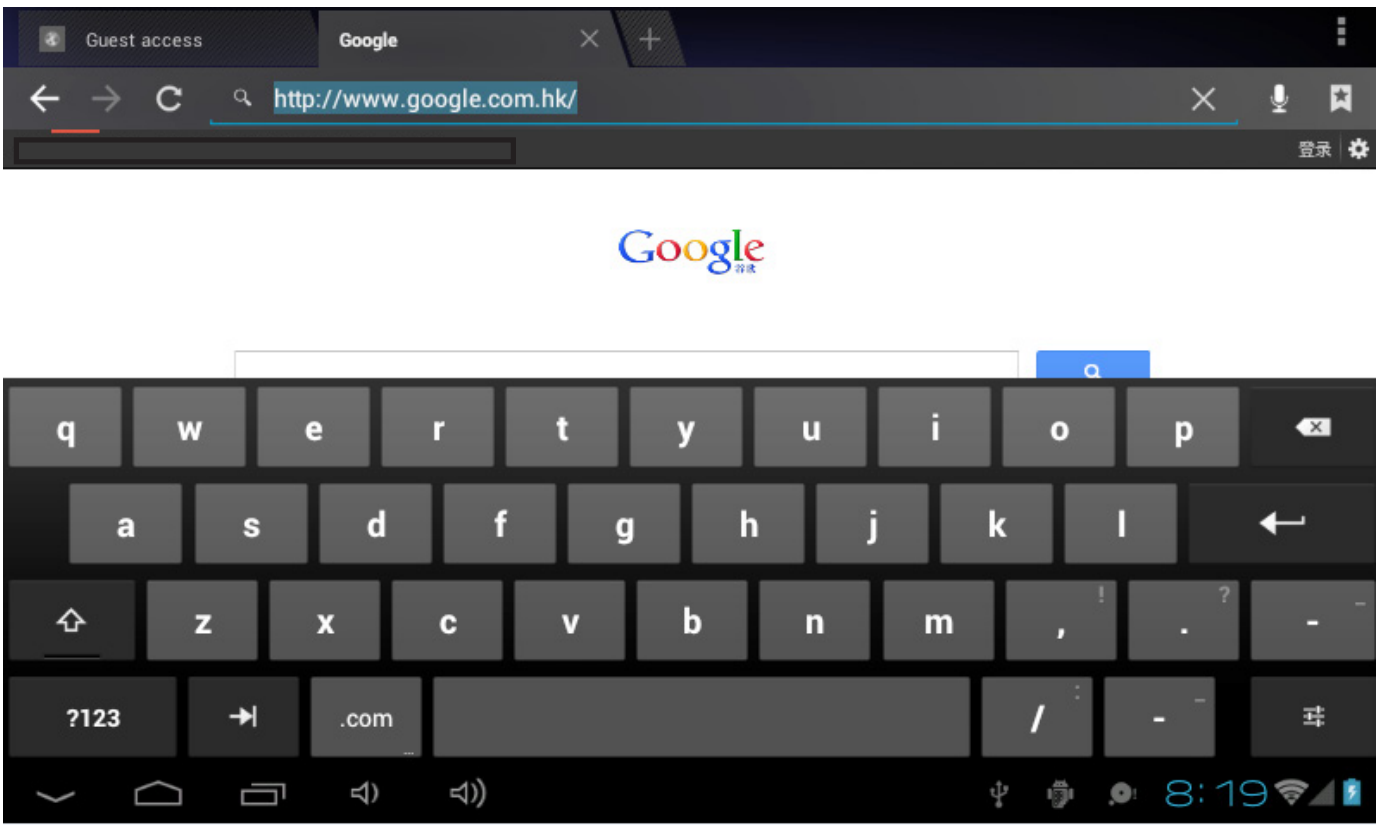

4.2 Conexión WIFI

Usted puede conectar su MID a una red WI-FI:

1. En la interfaz de la página principal, clic el botón de menú, luego el menú de configuración aparecerá.
2. Clic **configuraciones.**
3. Clic **wireless y red**.
4. Arrastre **Wi-Fi** a “ENCENDIDO” (ON). El MID automáticamente escaneará para buscar redes de WI-FI disponibles.
5. Escoja la red de WI-FI que usted prefiera. Si es una red de WI-FI privada, entonces debe colocar la contraseña para poder acceder a esta.

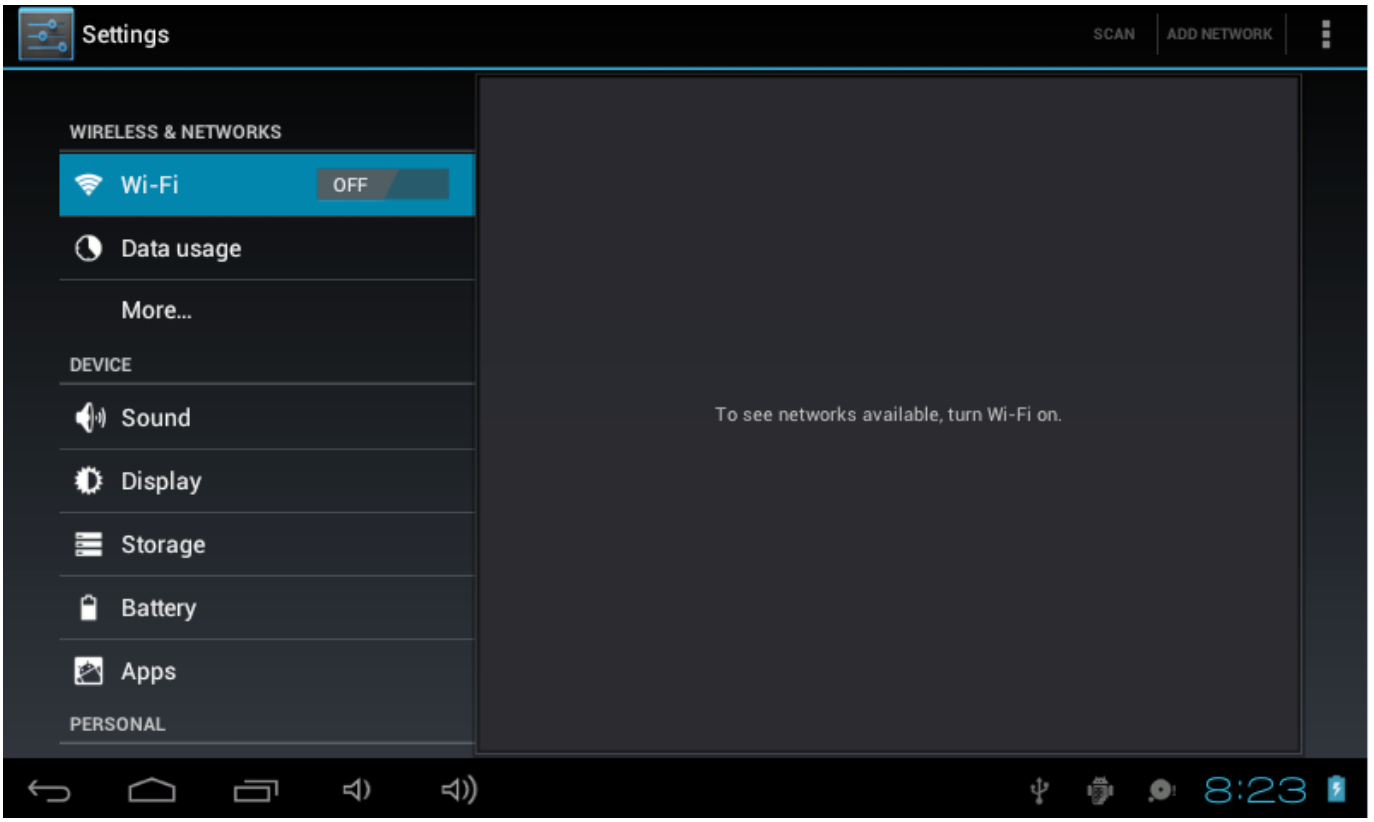

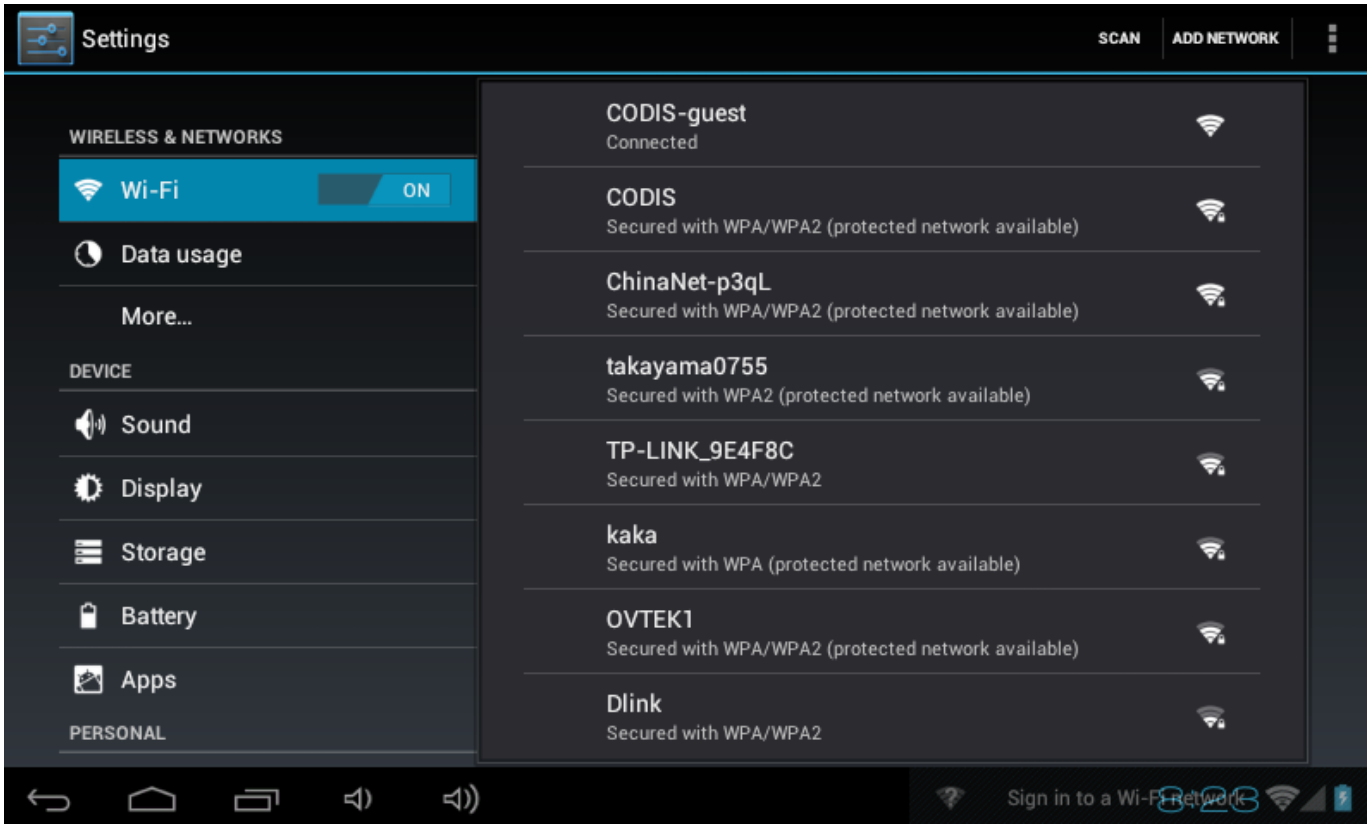

4.3 3G conexión

Usted puede conectar su MID a una red usando un Dongle 3G por USB:
Inserte el Dongle 3G por USB.

05 Comunicación

5.1 E-MAIL

Configuraciones de E-mail

Las aplicaciones de e-mail vienen acompañadas de una guía de configuración, se le pueden agregar proveedores comunes de

servicio de mail(ejemplo: Gmail, Yahoo, Hotmail, 163, etc.) Excepto por POP3 o una cuenta de e-mail IMAP.

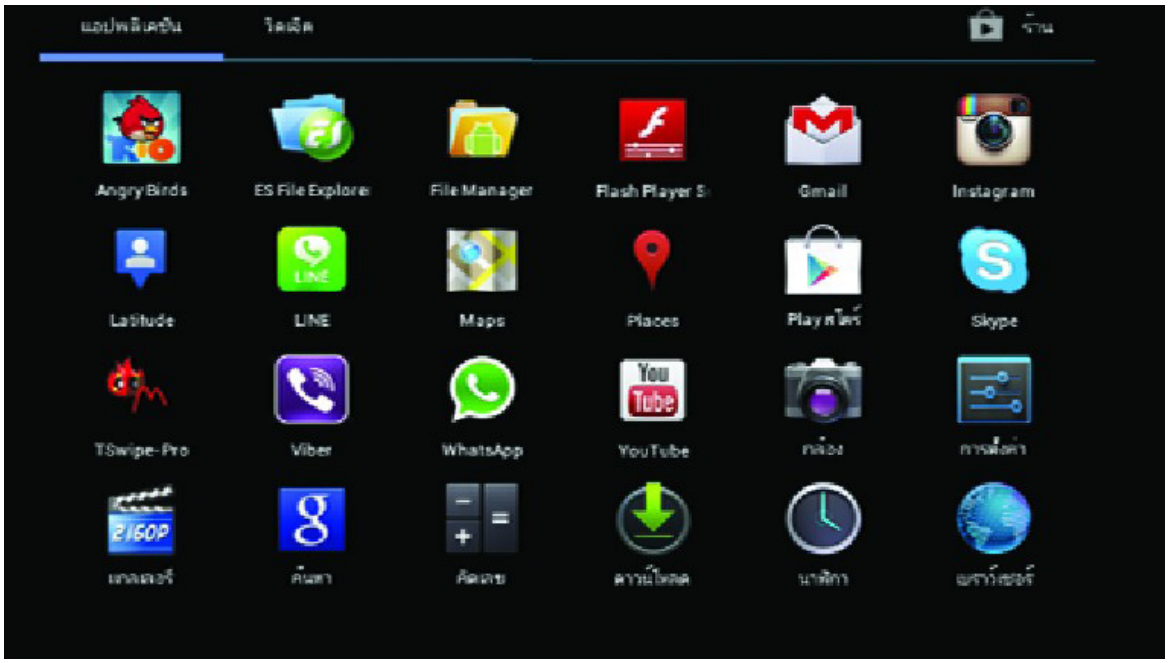

Nota: Antes de configurar el e-mail, por favor asegúrese que la red está conectada.

Guía de configuración de Buzón

1. Clic el ícono de **E-mail**, luego la configuración del buzón de mensajes irá a aparecer.
2. Clic el botón de **siguiente.**
3. Conéctese con su cuenta de e-mail y contraseña.
4. Clic el botón de **siguiente**, y seleccione el tipo de buzón de mensajes: POP3 o IMAP.
5. Clic el botón **siguiente** para revisar si el servidor de e-mail está disponible.

6. Escriba su cuenta y Clic **completar**.
7. Si la cuenta de e-mail está disponible, automáticamente entrará en su buzón.

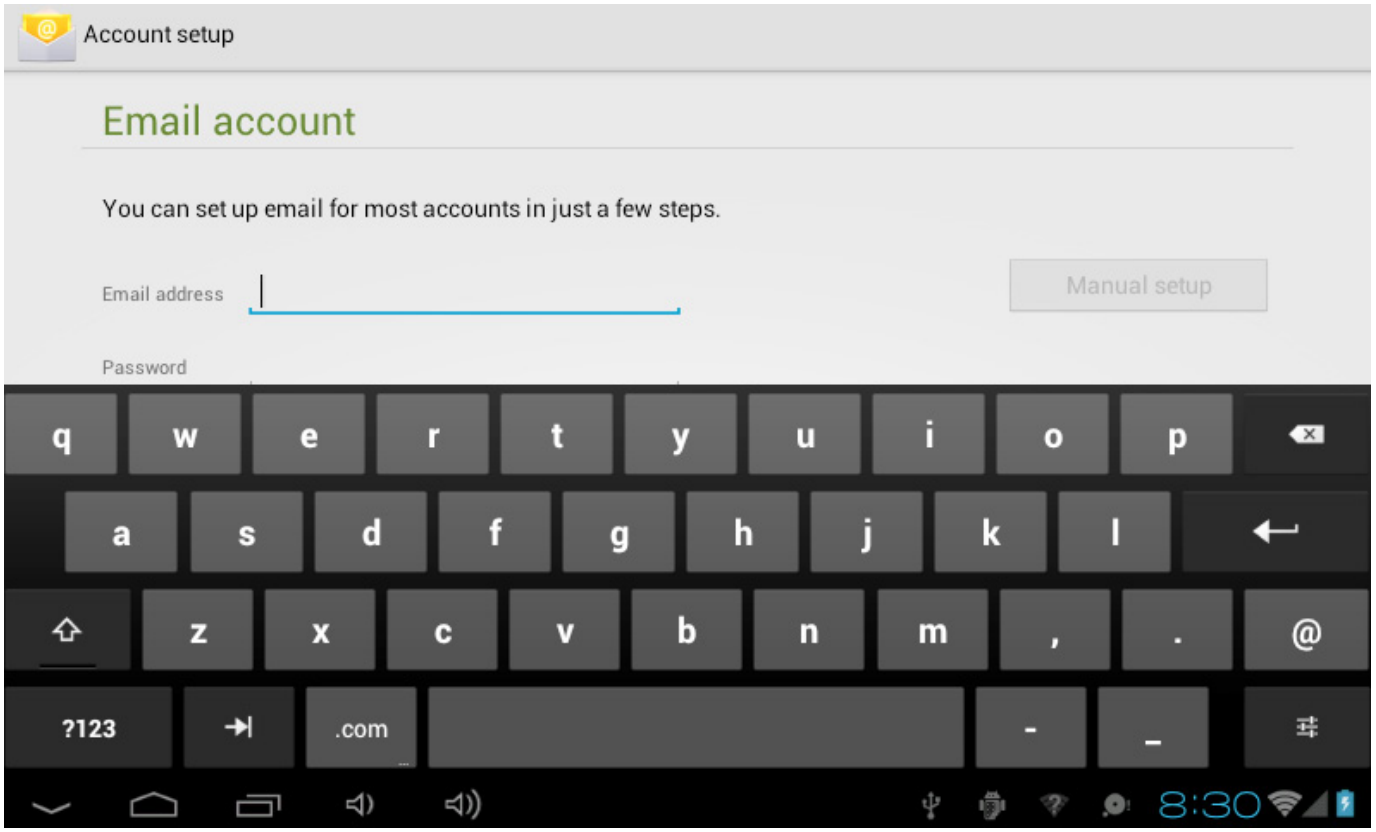

Borrar cuentas de e-mail

Usted puede borrar la cuenta de e-mail POP3 e IMAP puesta en su dispositivo.

1. Clic **E-mail**
2. Entre a su buzón
3. Presione la tecla de menú
4. Clic **cuentas**
5. Mantenga presionado la cuenta de e-mail que usted desea eliminar.
6. La lista de menú aparecerá, luego Clic en "**Eliminar Cuenta**"
7. Clic "**OK**" para eliminarla.

Enviar mensajes de E-mail

1. Clic **E-mail** y acceda a cuenta.
2. Clic el buzón para entrar. Con e-mails siendo refrescados automáticamente, los e-mails pueden ser leídos cuando usted lo desee.
3. Presione el botón de menú, la interfaz de menú irá a aparecer.
4. Clic **"redactar"** para redactar un nuevo e-mail.
5. Escriba el recipiente en la columna de recipiente.
6. Escriba el título y el contenido de su e-mail
7. Si usted desea agregar archivos, presione el botón de menú, luego las opciones de menú aparecerán.
8. Clic en **"agregar archivo"**
9. Seleccione el archivo que desea agregar (ej. videos, imágenes, etc.)
10. Clic **"enviar"** para enviar el e-mail.

Nota: Si usted tiene más de una cuenta, Clic en ese título de cuenta antes de hacer Clic en la tecla de menú principal para escribir el e-mail

06 Multimedia

6.1 Soporte de formatos de archivos

Su MMID soporta los siguientes formatos:

Formatos de archivos de música

- MP3
- AAC(AAC, AAC+ y AAC-LC)
- OGG

- WMA
- WAV

Formato de video

- AVI(H.264)
- RMVB
- MKV
- WMV
- MEPG4
- MOV
- VOB
- FLV
- 3GP

6.2 Música

Existen 4 categorías estándar en el reproductor de música: artista, álbum, canciones y lista de reproducción y ahora reproduciendo. Escoja la categoría para seleccionar en la lista de contenidos. Si usted entra una categoría, siempre escoja mientras tenga que reproducir canciones. Por ejemplo, si usted escoge la categoría de artista, irá a ver una lista de nombre de artistas organizados en orden de la A a la Z. Si usted escoge un artista, la lista se presentará con los álbumes de canciones del artista.

Visitar y transmitir música

1. Clic **música**.
2. Clic **canciones**, además puede seleccionar en **artista, álbum** o **lista de canciones.**
3. Seleccione una canción para reproducir.

Adicione canciones a una nueva lista de reproducción

1. Clic **música**.
2. Clic **canciones**.
3. Tome la canción que desea agregar a la lista de reproducción.
4. Teniendo el menú de configuración de música abierto, seleccione **adicionar a lista de**
5. Clic **Nuevo.**
6. Escriba un nombre para su lista.

7. Clic **Salvar**.

Borrar canciones de la lista de reproducción

1. Clic **música**.
2. Clic **canciones**.
3. Mantenga activa la canción que desea borrar en su lista de reproducción.
4. Con el menú de configuración de música abierto, seleccione **“borrar”**

6.3 Cámara

Función de tomar fotografía.

1. 1Clic en **Cámara.**
2. El sistema entra en la interface de la cámara.
3. Clic el botón activar para tomar la fotografía fácilmente.
4. Otras funciones como dimensiones, lugar de almacenamiento, balance y ajuste de foco pueden ser configuradas también.
5. Luego que termine de tomar la foto, hay una vista previa de la foto en tamaño pequeño.

Funciones de grabación de video

1. Arrastre el botón de cambio, para activar el modo de grabación de video. Clic el botón rojo de **Grabación de Video** para empezar a filmar.
2. Otras funciones como efecto de color, balance blanco y calidad de video también pueden ser configuradas.
3. Clic en el botón de **Grabación de Video** nuevamente para parar la grabación, con el video anterior listo para ser visto.

6.4 Galería

Usando el programa de aplicación de galería , usted puede automáticamente buscar todas las fotografías y archivos de video en su MID y dispositivo USB (incluyendo la tarjeta SD). Más bien la galería irá a clasificar esas fotos y archivos de video por esas carpetas. Usted puede usar el programa de la galería para visualizar y editar las fotografías, establecer fotos como fondos de pantalla, así como ver videos.

Revisar imágenes

1. Clic en la carpeta deseada para revisar las imágenes que contiene.
2. Clic en las imágenes que desea ver en modo de pantalla completa.
3. Cuando toque la pantalla, flechas aparecerán en los lados izquierdo y derecho, con los cuales al presionarlos podrá navegar hacia la siguiente o imagen previa.
4. Cuando toque la pantalla, el panel de zoom aparecerá debajo de las imágenes, con estas listas para ser aumentadas.

Habilidades: La galería soporta la función automática de rotación. Al rotar su MID, la imagen cambiará girando en la misma orientación de su MID.

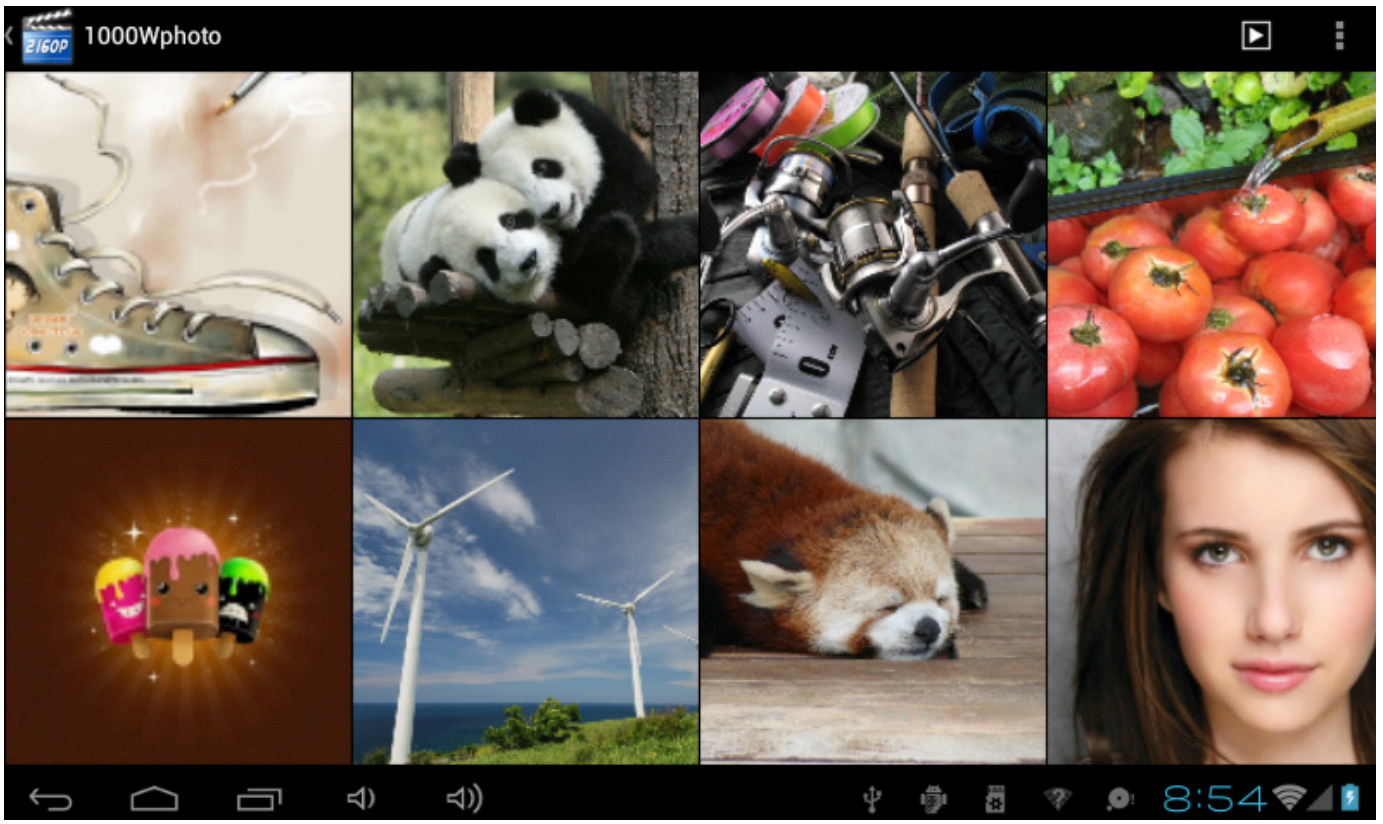

Editar y definir imágenes

Presione el botón de menú para mostrar imágenes en modo de pantalla completa usted puede seleccionar la imagen que desee para editar y configurarla según sus necesidades.

- **Presentación de diapositivas**

Abra las imágenes y seleccione **presentación de diapositivas**. Todas las imágenes pueden ser mostradas en la carpeta de presentación.

- **Compartir**

1. Presione el botón de menú y clic en **"compartir".**
2. La imagen será compartida con sus amigos por medio de **Twitter, Facebook, Mensajes, Gmail** o **Email**.

- **Rotación**

1. Presione el botón de menú y luego seleccione **"más"**
2. Clic en **Rotar Izquierda** o **Rotar Derecha**.

- **Cortar**

1. Presione el botón de menú, luego presione **"Más"** y seleccione **"Cortar"**
2. Clic en la imagen y defina una región de la imagen que usted desea conservar.
3. Ajuste el tamaño que desee, clic en **"Salvar".**
4. Si usted quiere quitar el corte sin salvar la edición de la imagen, haga Clic en **"deshacer"** y regrese a la galería.

Pre-visualización y reproducción de video

Operando la aplicación de galería, usted puede escanear todos los archivos de video en el MID y el dispositivo USB (incluyendo la tarjeta SD), así como pre visualizar archivos de video. Seleccione uno de ellos para reproducirlo.

En la interfaz de pre visualización de video, presione el botón de menú, con la ventana de función apareciendo para editar los archivos de video como se muestra abajo.

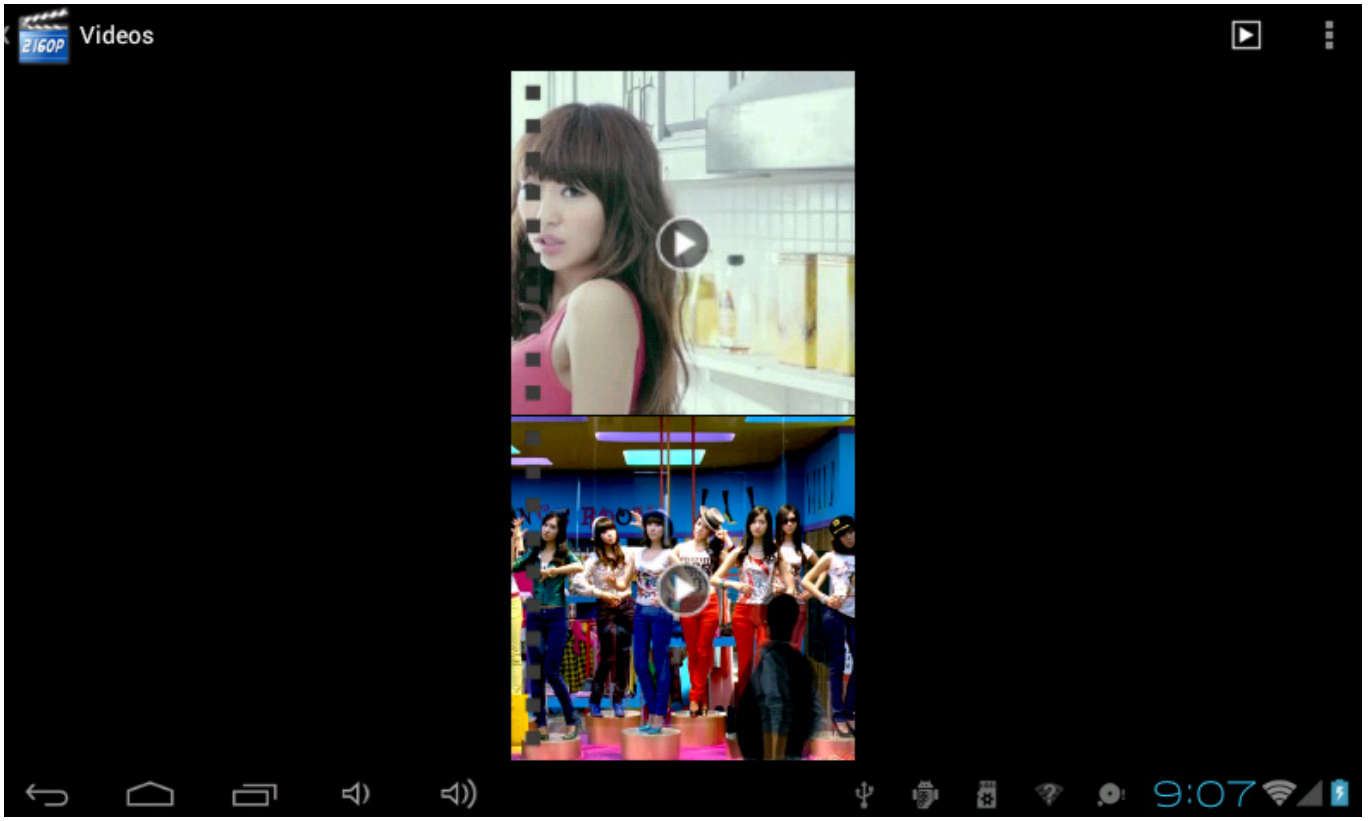

07 Internet

7.1 Explorador

Entre en la página principal

El explorador siempre habitualmente muestra la última página

web visitada por el usuario, la página principal (HOME) aparecerá cuando se entra al explorador en el inicio.

Cambiar su página principal

1. Clic en **Explorador.**
2. Presione el botón de menú, el menú de configuración del explorador aparecerá.
3. Clic en **más.**
4. Clic **Configuraciones**.
5. Clic **Configuraciones de página principal.**
6. Escriba la página web y luego Clic en **"OK"**.

Revisar un sitio web

Usted puede deslizar la pantalla de la página hacia abajo y hacia arriba.

Agrandar o encoger páginas

Abriendo una página web y arrastrándola, los botones de zoom y alargue de la página web irán a aparecer al final de la página. Usted puede seleccionar “agrandar” o “reducir” para visualizar mejor la página.

Encontrar palabras en la página web

1. Cuando está revisando una página web, presione el botón de menú y las opciones de menú aparecerán
2. Clic en **“más”**.
3. Clic una página web que usted desee visitar.
4. Introduzca la palabra que desea buscar.
5. Cuando usted introduzca los caracteres, las palabras irán a

cambiar de blanco a verde.
6. Clic en la flecha que se encuentra en la columna de búsqueda para moverse hacia la búsqueda.

Administrando marcadores

- **Configurando páginas de marcadores**

1. Vaya a una página web, en la interfaz del explorador.
2. Presione el botón de menú y haga Clic en **Marcadores**, luego Clic en **adicionar marcadores.**
3. Editar marcadores y hacer clic en **OK**.

- **Abriendo Marcadores**

1. Presione el botón de menú y seleccione el marcador en la interfaz de marcadores.
2. Clic en el marcador deseado para abrir la página web.

- **Editar Marcadores**

1. Presione el botón de menú y haga Clic en los marcadores en la interfaz de marcadores.
2. Seleccione y mantenga presionados los marcadores para abrir las opciones de menú.
3. Clic editar marcadores para editarlos, luego presione OK.

Uso de la ventana de explorador

- **Abra una nueva ventana de explorador.**

1. Abra la ventana de explorador; clic el botón de menú y luego Clic en Nueva Ventana.

2. Escriba la dirección de la página web en la nueva ventana.

- **Cambiar ventana del explorador**

1. En la ventana del explorador, presione el botón de menú y haga Clic en Ventanas.
2. Clic en la ventana que desea abrir.

- **Definir explorador**

En la ventana de interfaz del explorador, presione el botón de menú y haga Clic en más, luego Clic en configuración para definir el explorador.

08 Otras aplicaciones

8.1 Reloj de alarma

1. Clic en el programa del Reloj.
2. Entre en la interfaz de programación como se muestra en la imagen de abajo.
3. Allí hay, música, reloj de alarma y botones de página.
4. Presionando el botón de menú, la configuración de alarma aparecerá.

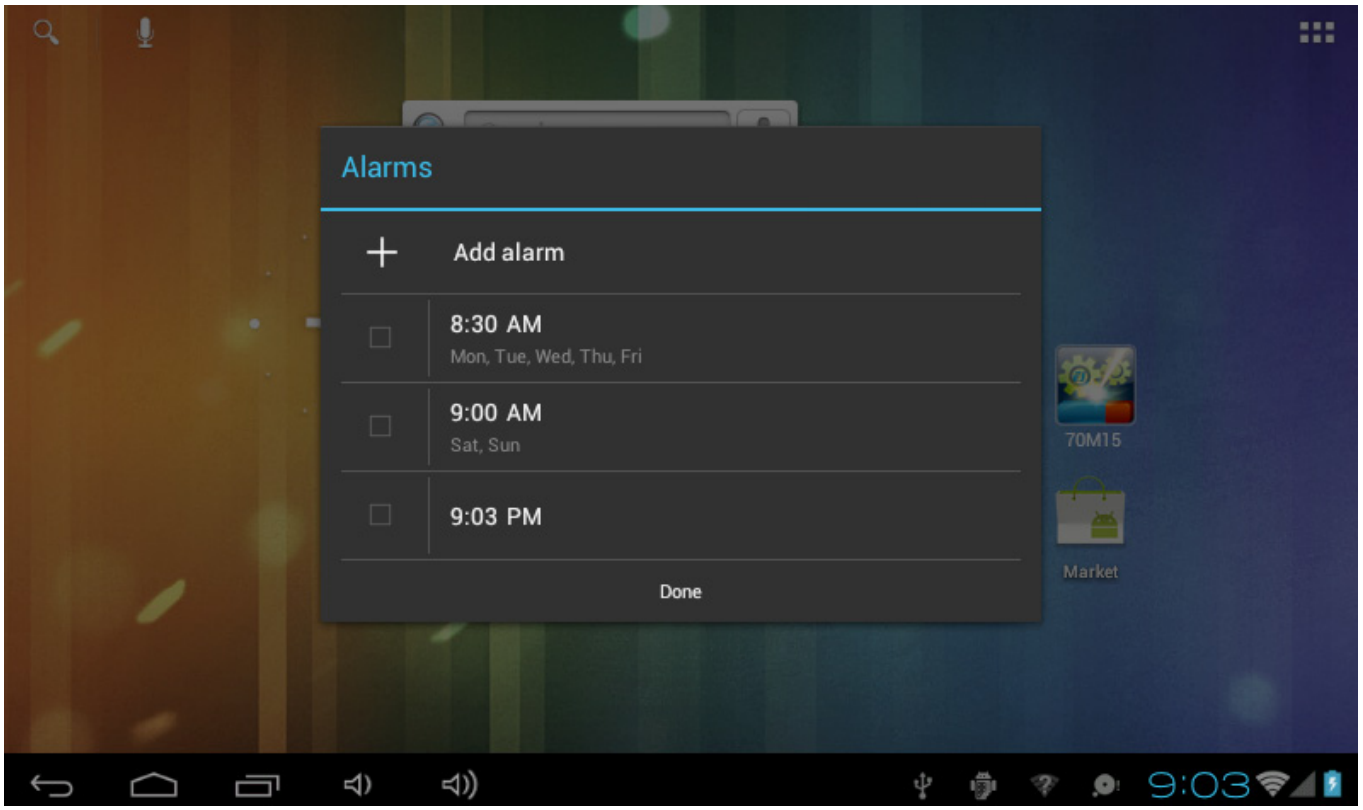

8.2 Calculadora

1. Clic en **calculadora**.
2. Entre en el panel básico de calculadora.
3. Presione el botón de menú y luego Clic en el panel avanzado.
4. Toque el panel digital o los operadores en el contador para calcular.

Habilidades: Usted puede deslizar la pantalla para cambiar de panel básico a avanzado.

8.3 Explorador

Busque el archivo

Deslice la pantalla para ver el **Explorador de archivos ES.**

Usted puede usar explorador de archivos para administrar

la edición y borrado de archivos y carpetas y establecer el compartimiento de archivos y los servidores FTP para lograr la fuente de compartimiento.

Cortar y copiar archivos

1. En el Explorador de Archivos ES, presione en documentos de operación.
2. 2. El menú de operación aparecerá, incluyendo Copiar, Abrir Como, Cortar, Renombrar, Borrar, Seleccionar Todo y Atajo.

Copiar o mover el Archivo

1. Use los dedos para sujetar el archivo seleccionado en el explorador.
2. Clic en "copiar" o "Mover".
3. Selección el archivo que desea copiar o mover y haga Clic en

pegar.

Borrar el Archivo

1. Use sus dedos para mantener al archivo deseado en el explorador de archivos.
2. Clic "borrar".
3. Clic "borrar" para borrar los archivos o Clic "cancelar" para regresar.

Búsqueda rápida

1. En el explorador de archivos, presiones el botón de menú para que aparezca el menú.
2. Clic en "nuevo".
3. Clic en "buscar".
4. Cuando el panel de búsqueda aparezca, escriba las palabras a buscar.
5. Clic "seguro", luego la barra de progreso de búsqueda aparecerá en la barra de avisos.
6. Luego de terminar la búsqueda, una caja de diálogo aparecerá para confirmar si es necesario mostrar los resultados.
7. Clic en "seguro" para mostrar dichos resultados.

09 Problemas

1. La primera vez que encienda su MID, puede tomarle un largo tiempo para reaccionar.
   Luego que el sistema del MID se actualiza, le toma de 2 a 3 minutos para instalar aplicaciones pre-cargadas. Luego de eso, se iniciará mucho más rápido.

2. Dificultad para conectarse por WI-FI
   - Revise si el router de WI-FI está trabajando.
   - Revise si su MID se encuentra cerca del Router Wireless, si hay paredes paredes u obstáculos que dificultan la comunicación con el router.
   - Revise si el nombre de Usuario o la contraseña son correctas.

3. Usted nota que su MID está un poco caliente.
   Si usted usa muchos programas a la misma vez, o si el brillo de la pantalla está muy alto, es normal sentir que su dispositivo esté un poco caliente porque está consumiendo mucha energía para funcionar.

4. El sistema no está normal.
   Instalando programas de terceros puede resultar en fallos de operación, presione RESETEAR (cerca del conector de poder) para resetear el dispositivo

5. Problemas para configurar un e-mail o la entrada a un programa.
   - Revise si la red está correctamente conectada con Internet
   - Revise si su configuración de e-mail es la correcta y apropiada.
   - Revise si la fecha de sistema de su MID es la misma del tiempo local

Anexos 1 Características

Tipo	Contenido	Descripción
Parámetros básicos	MID modelo	StarTab 715X
	CPU modelo	Android 4.0 Ice Cream Sandwich
	CPU frecuencia	1.2 Ghz
	DDR-RAM	DDR3 1 GB
	NAND FLASH	16GB
	Sistema operativo	Google Android 4.0
	Inserción de Red	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Interfaz USB	Micro USB OTG x 1 USB HOST x 1
	Cámara	0.3MP(frente), 3.0MP(dorso)
	Baterías estándar	Batería de polímero de litio, 4000mAh
	Adaptador de corriente	Voltaje de entrada AC 110~240V 50/60Hz, 0.7A y voltaje de salida a: DC5.0V/1.5A)
	Tarjeta SD	Soporta máximo 32G

Apariencia visual del producto	Patrón visual	Pad
	Color de cuerpo	Negro
	Pantalla Maestra	7-pulgadas TFT cristal líquido de toque(capacitiva 5-toques) pantalla líquida con resolución de 800x480
	Tamaño del producto	206.5mm x 128mm X 11.0mm
	Peso del producto	295g

Programas aplicaciones	Reproductor de Video	Soporta AVI, RMVB, MKV, FLV y otros formatos, y soporta 1080P/2160P reproducción de alta resolución
	Reproductor de música	Reproductor internet que soporta MP3, WMA, WAV y otros formatos
	Juegos	Soporta programas de terceros
	Modo de escritura	Modo de entrada Android
	Explorador de imágenes	Soporta visualización de imágenes en formatos de JPEG, BMP, PNG y GIF, etc.
	Programas de Office	Soporta office (Word, Excel, lectura y edición de PowerPoint), y soporta PDF

TOUCH+

StarTab 715X